

SAMSUNG

GT-P7500

Uputstvo za upotrebu



Korišćenje uputstva

Zahvaljujemo na izboru ovog Samsung mobilnog uređaja. Ovaj uređaj obezbeđuje mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta, koji su zasnovani na izuzetnoj tehnologiji i visokim standardima kompanije Samsung.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno dizajnirano kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre upotrebe uređaja, pročitajte kompletan priručnik i sva sigurnosna uputstva kako biste obezbedili pravilno korišćenje.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložen je promenama bez prethodnog obaveštenja. Pristupite Samsung sajtu (www.samsung.com) radi najnovije verzije priručnika.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Formatiranje i isporuka ovog uputstva se zasniva na operativnim sistemima Android i može se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije na ovom uređaju mogu se izvršavati drugačije od uporedivih računarskih aplikacija i ne moraju uključivati sve funkcije dostupne u računarskoj verziji.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.

- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver uređaja možete da nadogradite pristupanjem Samsungovom sajtu (www.samsung.com).
- Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdavanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo za naknadnu upotrebu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Odnosi se na – stranice sa odgovarajućom informacijom; na primer: ► str. 12 (predstavlja "odnosi se na stranicu 12")



Sledi – redosled opcija ili menija koje morate izabrati da biste izvršili korak; na primer: Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **O uređaju** (predstavlja **Podešavanja**, sledi **O uređaju**)


Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
-  je žig kompanije SRS Labs, Inc. WOW HD tehnologija je objedinjena pod licencom kompanije SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih ekspozitura i koriste se pod licencom.

DIVX
HD

- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



C E 0168 !

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, ekspozitura kompanije Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video. Posetite www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatima za konvertovanje datoteka u DivX video format.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

Sadržaj

Sklapanje.....	10
Raspakivanje	10
Izgled uređaja	11
Tasteri	13
Umetanje SIM ili USIM kartice	14
Punjenje baterije	15
Prvi koraci	18
Uključivanje ili isključivanje uređaja	18
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir	19
Koristi pokrete	21
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera	22
Upoznavanje početnog ekrana	23
Pristupanje aplikacijama	27
Pokretanje više aplikacija	29
Prilagođavanje uređaja	30
Unos teksta	35
Web i GPS usluge	39
Internet	39
Latitude	43
Мапе	43
Play продавница	45
Навигација	46
Локално	46
Pulse	47
Readers Hub	48

Samsung Apps	48
YouTube	49

Komunikacija 51

Poruke	51
Google Mail	52
E-pošta	54
Talk	56
Месинџер	57
Google+	58
Social Hub	58

Zabava 59

Kamera	59
Video plejer	67
Galerija	69
Editor fotografija	71
Muzički plejer	73
Muzička centrala	77

Lični podaci 78

Kontakti	78
S planer	81
Beleška	82
Zapis olovkom	83

Povezivanje 84

USB konekcije	84
Wi-Fi	86
Wi-Fi Direct	89
AllShare	90

Deljenje mobilne mreže	92
Bluetooth	94
GPS	96
VPN veze	97

Alati..... 99

Alarm	99
Kalkulator	99
Preuzimanja	100
E-knjiga	100
Moji fajlovi	101
Polaris Office	102
Претрага	104
SIM opcije	104
Menadžer zadataka	104
Svetsko vreme	105

Podešavanja..... 106

Pristupanje opcijama podešavanja	106
Wi-Fi	106
Bluetooth	106
Upotreba podataka	106
Još...	107
Zvuk	108
Ekran	109
Štednja energije	109
Čuvanje	110
Baterija	110
Aplikacije	110
Nalozi i sinhronizacija	111

Usluge lokacije	111
Bezbednost	111
Jezik i unos	112
Bekap i resetovanje	115
Postolje	115
Datum i vreme	116
Pristupačnost	116
Pokret	117
Opcije razvojnog tima	117
O uređaju	118
Rešavanje problema.....	119
Bezbednosne mere predostrožnosti.....	123
Indeks	133

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu




Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da ošteti ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.



- Stavke koje ste dobili uz vaš uređaj i dostupna dodatna oprema može se razlikovati u zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluga.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Isporučeni elementi su dizajnirani samo za vaš uređaj i ne moraju biti kompatibilni sa drugim uređajima.
- Ostala dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.

Izgled uređaja


► Prikaz s prednje strane

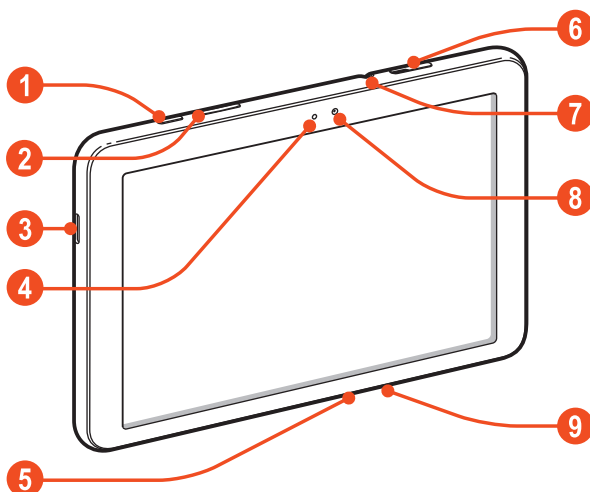

Broj	Funkcija
1	Taster za uključivanje/resetovanje/zaključavanje
2	Taster za jačinu zvuka
3	Zvučnik
4	Svetlosni senzor
5	Višefunkcionalna utičnica
6	Otvor za SIM karticu
7	Utičnica za slušalice ¹
8	Objektiv kamere sa prednje strane
9	Mikrofon



1. Nepravilno priključivanje slušalica na uređaj može oštetiti utičnicu ili same slušalice.
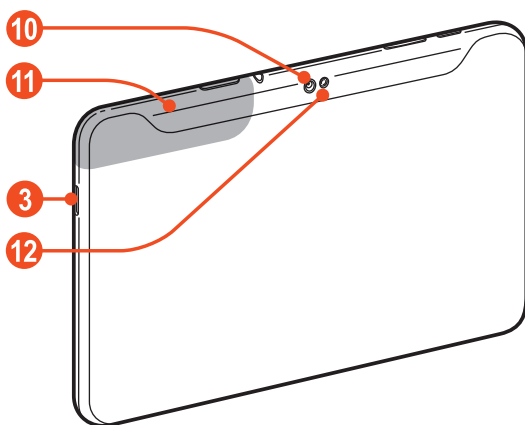
> Prikaz sa zadnje strane



Broj	Funkcija
10	Objektiv kamere sa zadnje strane
11	Unutrašnja antena
12	Blic

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje/ resetovanje ¹ / zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup opcijama menija (pritisnite i držite); resetovanje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi); isključivanje i zaključavanje ili uključivanje ekrana osjetljivog na dodir.
 Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.


-
1. Ako vaš uređaj ima kritične greške ili se prekida ili zamrzava, možda ćete morati da resetujete uređaj da biste povratili funkcionalnost.

Umetanje SIM ili USIM kartice

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

- 1 Otvorite poklopac otvora za SIM karticu.
- 2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.



 Otvor za SIM karticu na uređaju je predviđen samo za standardne SIM kartice. Umetanje microSIM kartice ili microSIM kartice sa neodobrenim adapterom može prouzrokovati oštećenje otvora za SIM karticu na uređaju.

- 3 Zatvorite poklopac otvora za SIM karticu.

Punjenje baterije

Pre nego što budete prvi put koristili uređaj ili kada se baterija ne koristi duži vremenski period, morate da napunite bateriju. Bateriju puniti samo pomoću punjača. Bateriju ne možete da puniti pomoću USB kablova.

Ne možete zameniti bateriju u uređaju. Ukoliko imate problema sa baterijom ili treba da je zamenite, odnesite uređaj u Samsung servisni centar.




Koristite samo punjače i kablove koji su propisani od strane Samsunga. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



- Kada baterija bude gotovo prazna, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Napunite bateriju da biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak ni kada se on puni. Pustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Oblik USB ispravljača se može razlikovati u zavisnosti od regiona.

- 1 Povežite USB kabl i USB ispravljač, a zatim priključite kraj USB kablja na višefunkcionalnu utičnicu.

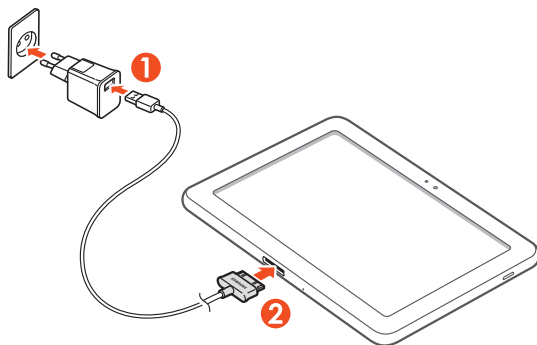

- ❗ Nepravilno priključivanje USB kablja može uzrokovati ozbiljna oštećenja na uređaju ili USB ispravljaču. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

- 2 Uključite USB ispravljač u strujnu utičnicu.



- Dok se uređaj puni, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji usled nestabilnog napajanja strujom. Ako do toga dođe, isključite USB kabl iz uređaja.
- Uređaj se može zagrevati tokom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

- 3 Kada se baterija napuni do kraja, isključite USB kabl iz uređaja a zatim isključite USB ispravljač iz strujne utičnice.



Da biste uštedeli energiju, isključite USB ispravljač kada se ne koristi. USB ispravljač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate iskopčati iz utičnice kada ga ne koristite da biste izbegli rasipanje energije. Uređaj bi trebalo da ostane u blizini utičnice za vreme punjenja.

► Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje pomažu da sačuvate energiju baterije. Prilagođavanjem ovih opcija i deaktiviranjem funkcija u pozadini, možete duže koristiti uređaj između punjenja:

- Aktivirajte režim štednje energije.
- Kada ne koristite uređaj, prebacite ga u režim Spavanje pritiskom tastera za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljača zadacima.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme pozadinskog osvetljenja.
- Smanjite osvetljenje ekrana.

Prvi koraci

Uključivanje ili isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i zadržite taster za uključivanje.



Ako prvi put uključujete uređaj sledite uputstva na ekranu za podešavanje uređaja. Morate se prijaviti na Google ili kreirati Google nalog da biste koristili aplikacije koje interaguju sa Google serverom.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Isključivanje** → **OK**.



- Sledite sva istaknuta upozorenja i smernice od strane ovlašćenog osoblja u oblastima gde je upotreba bežičnih uređaja ograničena, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste koristili samo vanmrežne usluge uređaja, prebacite u Profil letenja. ► str. 107

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Ne pritiskajte ekran osetljiv na dodir vrhovima prstiju i ne koristite oštre alatke na njemu. Na taj način možete da oštetite ekran osetljiv na dodir ili da uzrokuje nepravilan rad.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa tečnošću. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa tečnošću.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran osetljiv na dodir neće reagovati na dodire oštarih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljaite ekranom osetljivim na dodir sledećim postupcima:

Kuckanje

Jednom dodirnite da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.




Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite više od 2 sekunde.



Vučenje

Kucnite stavku i pomerite je na novu lokaciju.

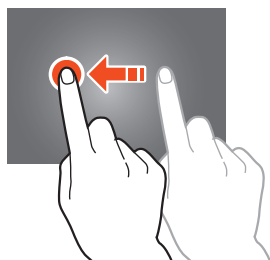


Duplo kuckanje

Kucnite stavku dvaput brzo.




Lako kuckanje

Žustro skrolujte gore, dole, levo, ili desno radi pomeranja kroz liste ili ekrane.

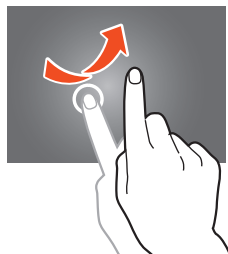

Skupljanje

Postavite dva prsta odvojeno, i zatim ih skupite.

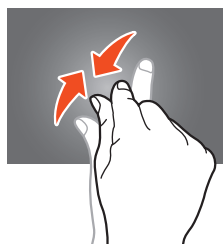

- Vaš uređaj automatski isključuje ekran na dosir kada ga ne koristite određeno vreme. Da biste uključili ekran, pritisnite taster za uključivanje.
- Možete podesiti vremenski interval koji uređaj čeka pre isključivanja ekrana. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.


Koristi pokrete

Ugrađeno prepoznavanje pokreta omogućava obavljanje akcija pomeranjem uređaja ili pokretima ruku.

Da biste koristili ove funkcije prvo morate da aktivirate funkciju prepoznavanja pokreta. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Pokret**.


Nagni

Dok držite uređaj sa dve ruke, kucnite i zadržite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj nazad i napred da biste uvećali ili umanjili prikaz dok pregledate slike u galeriji ili pretražujete Web stranice.

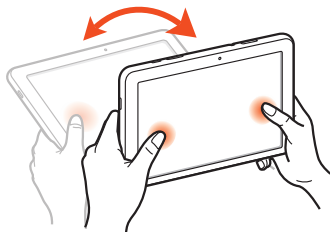

Pomeri

Dok držite stavku, gurnite uređaj u levu ili desnu stranu da biste stavku pomerili na drugu stranu na početnom ekranu ili na listi aplikacija.

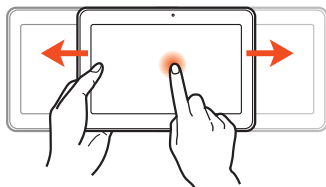

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Kada uređaj ne koristite u određenom vremenskom periodu, on isključuje ekran osetljiv na dodir i automatski ga zaključava kako bi se sprečile neželjene operacije uređaja. Da biste ručno zaključali ekran osetljiv na dodir i tastere pritisnite taster za uključivanje.

Da biste ih otključali, uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.



Možete da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana da biste druge sprečili da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju. ► str. 32


Upoznavanje početnog ekrana

Na početnom ekranu možete da pogledate status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Početni ekran sadrži više panela. Listajte levo ili desno da biste videli panele početnog ekrana.

› Sistemska linija

Iz sistemske trake u dnu ekrana, možete se brzo kretati kroz ekran, prikazati informacije o sistemu, i više od toga.



Broj	Funkcija
1	Vraćanje na prethodni ekran.
2	Povratak na početni ekran.
3	Otvaranje liste nedavno korišćenih aplikacija.
4	Pokrenite aplikaciju koju ste zadali kao prečicu za brzo pokretanje. Možete promeniti ovu prečicu za brzo pokretanje izborom opcije Podešavanja → Ekran → Brzo pokretanje .
5	Otvaranje panela sa mini aplikacijama.
6	Prikaz trenutnog vremena i statusa uređaja; otvaranje panela sa obaveštenjima.

› Ikone indikatora



Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona u kojem se nalazite ili mobilnog operatera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	Povezano sa GPRS mrežom
	Povezano sa EDGE mrežom
	Povezano sa HSDPA mrežom
	Wi-Fi pristupna tačka je povezana
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS usluge u upotrebi
	Povezano sa računarom
	Aktiviran je režim štednje energije
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova poruka
	Alarm je uključen
	Roming (izvan uobičajene oblasti usluge)
	Aktiviran profil letenja
	Pojavila se greška ili je potreban oprez
	Nivo napunjenosti baterije

› Korišćenje panela sa obaveštenjima

Da biste otvorili panel sa obaveštenjima, kucnite na donji desni deo ekrana. Da biste sakrili panel, izaberite .

Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutni status uređaja i koristiti sledeće opcije:


- **Wi-Fi:** Aktivirajte ili deaktivirajte Wi-Fi veze. ► str. 86
- **GPS:** Aktivirajte ili deaktivirajte GPS funkciju. ► str. 96
- **Zvuk:** Aktivirajte ili deaktivirajte Nečujni režim. U Nečujnom režimu možete isključiti zvuke uređaja ili ga postaviti na vibraciju.
- **Ekran rotacija:** Dozvolite ili sprečite rotaciju interfejsa kada okrećete uređaj.
- **Štednja napajanja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim štednje energije.
- **Obaveštenje:** Sakrijte ili prikažite ikone obaveštenja.
- **Mobilni podaci:** Aktivirajte ili deaktivirajte vezu za prenos podataka.
- **Bluetooth:** Aktivirajte ili deaktivirajte Bluetooth funkciju. ► str. 94
- **Režim vožnje:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima u vožnji.
- **Sinhronizacija:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.



Dostupne opcije mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.


› Pomeranje stavke na početnom ekranu

Kucnite i držite stavku a zatim je pomerite na novu lokaciju. Možete dodati stavku u novi folder ili je pomeriti na novi panel. Kucnite i držite stavku a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** ili **Kreiraj stranicu**.

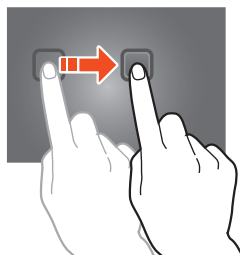




› Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

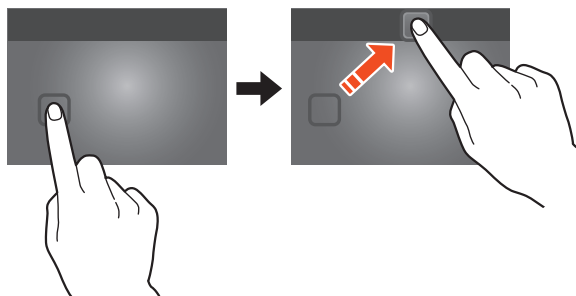Kucnite i držite stavku a zatim je prevucite u kantu za otpatke.



› Dodavanje ili uklanjanje panela sa početnog ekrana

Možete dodati ili ukloniti panele početnog ekrana da biste organizovali widget-e.

- 1 Na početnom ekranu stavite dva prsta na ekran i približite ih da biste prebacili u režim izmena.
- 2 Dodajte, uklonite ili promenite raspored panela:
 - Da biste uklonili panel, kucnite i držite indeksnu sličicu panela, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
 - Da biste dodali novi panel, izaberite .
 - Da biste podesili prvi panel početnog ekrana, izaberite .
 - Da biste promenili redosled panela, kucnite i držite indeksnu sličicu panela, a zatim je prevucite na novu lokaciju.
- 3 Izaberite  za povratak u prethodni ekran.

› Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na početnom ekranu.






Dostupni widget-i mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Widget-i** da biste otvorili panel sa widget-ima.
- 2 Listajte levo ili desno na panelu sa widget-ima da biste pronašli widget.
- 3 Kucnite i zadržite widget da biste ga dodali na početni ekran.

Pristupanje aplikacijama

Pokrenite aplikacije i potpuno iskoristite funkcije vašeg uređaja. Možete organizovati listu aplikacija tako da odgovara vašim potrebama, ili preuzeti aplikacije sa interneta kako biste unapredili funkcionalnost uređaja.

- 1 U početnom ekranu izaberite  da biste pristupili listi aplikacija.
- 2 Idite levo ili desno do drugog ekrana.
Možete i da birate tačku u dnu ekrana za direktno prebacivanje na odgovarajući ekran.
- 3 Izaberite aplikaciju.
- 4 Izaberite  za povratak u prethodni ekran. Izaberite  za povratak u početni ekran.



- Možete da dodate prečicu aplikacije na početnom ekranu ako kucnete i držite ikonu na listi aplikacija.
- Ako rotirate uređaj dok koristite neke od funkcija, interfejs će se takođe okretati. Da biste sprečili rotaciju interfejsa, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Automatski rotiraj ekran**.

› Organizacija aplikacija

Možete da promenite redosled aplikacija na listi aplikacija ili da ih grupišete u kategorije.

- 1 Na listi aplikacija izaberite → **Izmeni**.
- 2 Kucnite i držite ikonu aplikacije.
- 3 Organizujte aplikacije:
 - Da biste pomerili aplikaciju, prevucite je na novu lokaciju.
 - Da biste aplikaciju dodali u novi folder, prevucite je u **Kreiraj folder**.
 - Da biste aplikaciju premestili na novi panel, prevucite je u **Kreiraj stranicu**.
 - Da biste aplikaciju deinstalirali, prevucite je u **Deinstaliraj**.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Preuzimanje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play prod.** ili **Samsung Apps**.
- 2 Tražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.



Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli sa drugih uređaja, morate da izaberete **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

› Deinstaliranje aplikacije

1 Na listi aplikacija izaberite  → **Deinstaliraj**.

2 Izaberite  na ikoni aplikacije a zatim izaberite **OK**.




Možete da deinstalirate samo aplikacije koje ste preuzeli.

› Pristupanje nedavno korišćenim aplikacijama

1 Izaberite  da prikazete aplikacije kojima ste nedavno pristupali.

2 Izaberite aplikaciju.

Pokretanje više aplikacija

Vaš uređaj omogućava obavljanje više zadataka pokretanjem više aplikacija u isto vreme. Da biste pokrenuli više aplikacija, dok koristite aplikaciju izaberite . Zatim izaberite drugu aplikaciju da biste je pokrenuli sa početnog ekrana.

› Upravljanje aplikacijama

Možete upravljati sa više aplikacija pomoću menadžera zadataka.

1 Na listi aplikacija izaberite **Menadžer zadataka** → **Aktivne aplikacije**.

Menadžer aplikacija se pokreće i prikazuje apktivne aplikacije.

2 Upravljajte aktivnim aplikacijama:

- Da biste promenili aplikacije, izaberite neku sa liste.
- Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
- Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Zav.sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.


› Promena jezika prikaza

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Jezik i unos** → **Jezik**.
- 2 Izaberite jezik.

› Uključivanje ili isključivanje dodirnih tonova



Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Dodirni zvuke**.

› Podešavanje jačine zvuka uređaja

- 1 Pritisnite taster za jačinu zvuka na gore ili dole.
- 2 Izaberite  i vucite klizače da biste prilagodili nivo jačine zvuka za svaki zvuk.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da isključite ili uključite ton na uređaju, uradite nešto od sledećeg:

- Kucnite na donji desni deo ekrana da biste otvorili panel sa obaveštenjima, a zatim izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite  ili .

› Izbor tapeta za početni ekran

- 1 Na početnom ekranu kucnite i držite praznu oblast.
- 2 Izaberite **Početni ekran** → folder sa slikama → sliku.

› Promena fonta prikaza

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Stil fonta**.
- 2 Izaberite font → **Da**.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

Uređaj sadrži svetlosni senzor koji može da detektuje nivo ambijentalnog osvetljenja i automatski prilagodi osvetljenje ekrana. Možete i ručno podesiti osvetljenje na ekranu.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

Ručno podešavanje automatskog prilagođavanja osvetljenja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Izaberite polje pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Izaberite **OK**.

Uređaj će automatski povećati osvetljenje u svetlom okruženju i smanjiti osvetljenje u tamnom okruženju.

Ručno podešavanje osvetljenja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Poništite izbor u polju pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Prevucite klizač levo ili desno.
- 4 Izaberite **OK**.

▶ Zaključavanje uređaja

Uređaj možete zaključati pomoću oblika, PIN-a ili šifre. Nakon što se zaključavanje ekrana omogući, uređaj će zahtevati šifru svaki put kad ga uključite ili kada otključate ekran osetljiv na dodir.



- Ukoliko zaboravite šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga resetuju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak šifara ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Postavljanje oblika za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Šema**.
- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primere oblika, a zatim izaberite **Naredna**.
- 3 Nacrtajte oblik povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 tačke i izaberite **Nastavi**.
- 4 Ponovo nacrtajte oblik da biste potvrdili i izaberite **Potvrdi**.
- 5 Završite konfiguraciju rezervnog PIN-a.



- Ako zaboravite oblik za otključavanje, možete da deaktivirate zaključavanje ekrana pomoću rezervnog PIN-a.

Postavljanje PIN-a za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.
- 2 Unesite novi PIN i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Postavljanje šifre za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (brojčanu) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite šifru i izaberite **OK**.

▶ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate pomoću PIN-a koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kada je omogućena SIM ili USIM kartica, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj ili pristupate menijima za koje je potreban PIN.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.
- 2 Unesite PIN i izaberite **OK**.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

➤ Aktiviranje funkcije “Pronađi moj mobilni uređaj”

Kada neko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija “Pronađi moj mobilni uređaj” će automatski poslati broj kontakta navedenim primaocima kako bi vam se pomoglo da pronađete i povratite svoj uređaj. Da biste koristili ovu funkciju, potreban vam je Samsung nalog za daljinsko upravljanje uređajem putem interneta.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Upozorenje o SIM promeni**.
- 2 Izaberite **Prijava**.
Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Dodaj novi nalog**.
- 3 Unesite svoju e-adresu i šifru za svoj Samsung nalog a zatim izaberite **Prijava**.
- 4 Izaberite **Primaoci poruke upoz.**
- 5 Ponovo unesite šifru za svoj Samsung nalog i izaberite **Kraj**.
- 6 Izaberite polje primaoca i dodajte primaoca:
 - Ručno unesite brojeve telefona, zajedno sa pozivnim brojem države i znakom +.
 - Izaberite brojeve telefona sa kontakt liste izborom opcije .
- 7 Unesite tekstualnu poruku koja će se poslati primaocima.
- 8 Izaberite **Gotovo**.

Unos teksta

Možete uneti tekst izgovaranjem reči u mikrofون ili izborom znakova na virtuelnoj tastaturi.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

► Promena načina unosa teksta

Izaberite  na sistemskoj traci i izaberite način unosa teksta.


► Unos teksta putem Google funkcije za glasovni unos

- 1 Da biste dodali jezike unosa radi prepoznavanje govora, izaberite jezik → **Додај још језика**.
- 2 Izgovorite tekst u mikrofон.
- 3 Nakon što završite, izaberite **Готово**.

► Unesite tekst pomoću Swype tastature

Unesite tekst izborom alfanumeričkih tastera.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

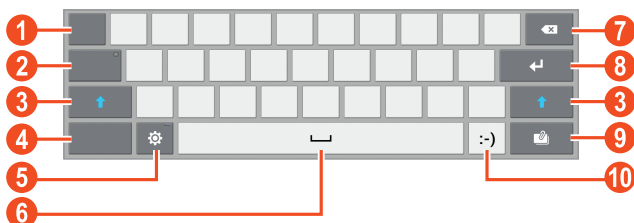


Broj	Funkcija
1	Pomeranje kursora na sledeće polje za unos teksta.
2	Prebacivanje u režim velikih slova.


Broj	Funkcija
3	Izmena veličine slova.
4	Promena režima za unos teksta.
5	Pristup podešavanjima za tastaturu; promena metoda unosa teksta (kucnite i zadržite).
6	Unos razmaka.
7	Brisanje unosa.
8	Počinjanie novog reda.
9	Dodavanje stavke iz ostave.
10	Umetanje emotikona; otvaranje liste emotikona (kucnite i zadržite).

► Unesite tekst pomoću Samsung tastature

- 1 Kucnite na prvo slovo reči a zatim prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.
- 2 Nastavite sve dok ne završite reč.

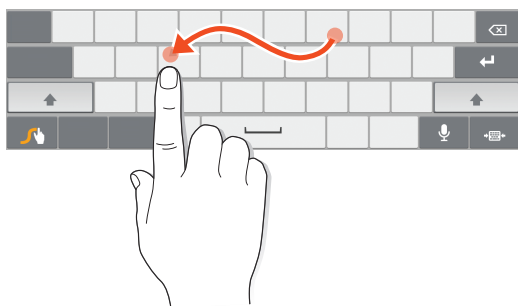

- 3 Podignite prst.

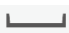
4 Kada uređaj prepozna ispravnu reč, izaberite  da biste umetnuli razmak. Ako uređaj ne prepozna ispravnu reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.

5 Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst.



- Za unos teksta možete i dodirnuti tastere.
- Možete dodirnuti i držati taster za unos znakova koji se pojavljuju iznad tastera. Kada dodirnete i držite taster dok se ne pojavi lista karaktera, možete uneti posebne znakove, simbole i brojeve.

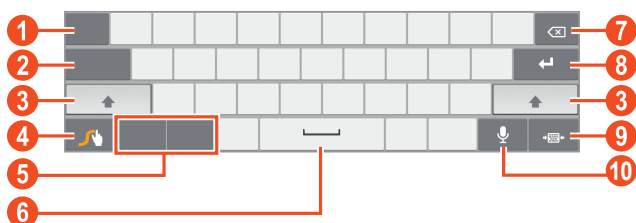

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:



Broj	Funkcija
1	Promena jezika unosa.
2	Pomeranje kursora na sledeće polje za unos teksta.
3	Izmena veličine slova.
4	Pristupanje podešavanjima tastature (kucnite i zadržite).
5	Promena režima za unos teksta.
6	Unos razmaka.
7	Brisanje unosa.
8	Počinjanje novog reda.
9	Smanjivanje tastature.
10	Unos teksta glasom.

➤ Kopiranje i lepljenje teksta

U polju za unos teksta možete da kopirate i lepите tekst u drugu aplikaciju.

- 1 Dodirnite i drđžite odeljak teksta.
- 2 Prevucite  ili  da biste izabrali tekst za kopiranje.
- 3 Izaberite **Kopiraj** ili **Iseci** za dodavanje teksta u ostavu.
- 4 U drugoj aplikaciji, postavite kursor na mesto gde želite da umetnete tekst.
- 5 Izaberite **Zalepi** da biste ubacili tekst iz ostave u tekstualno polje.

Web i GPS usluge



Pristup internetu i preuzimanje medijskih fajlova će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.

Internet


Saznajte kako da pristupite i označite omiljene Web stranice.




- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija će možda biti drugačije označena.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.

▶ Pretraživanje Web stranice



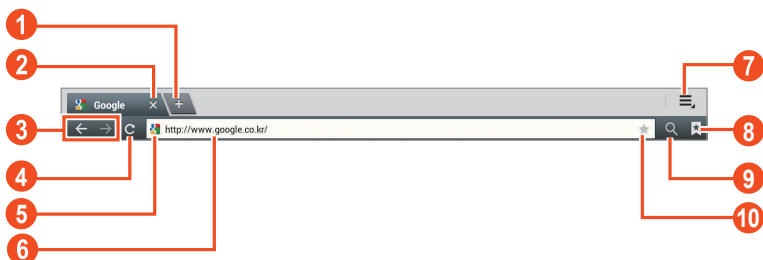

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Da biste pristupili određenoj Web stranici, izaberite polje za URL adresu, unesite Web adresu, a zatim izaberite **Idi**.
- 3 Krećite se kroz Web strane pomoću sledećih tastera:










Broj	Funkcija
1	Otvaranje novog prozora.
2	Zatvaranje trenutne kartice.

Broj	Funkcija
3	Pomeranje nazad ili napred do Web stranica u istoriji.
4	Ponovno otvaranje Web stranice. Dok uređaj učitava Web stranice, ova ikona se menja u  .
5	Prikaz detalja o Web stranici.
6	Unos Web adrese ili ključne reči.
7	Pristupanje opcijama Web pregledača.
8	Pregled obeleživača, sačuvanih stranica i skorašnje istorije interneta.
9	Aktiviranje polja za URL.
10	Obeležavanje trenutne Web stranice.

Tokom pretraživanja Web stranice koristite sledeće opcije:


- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.
- Da biste otvorili novi prozor, izaberite  → **Nova kartica.**
- Da biste otvorili novi prozor bez snimanja podataka o pretraživanju, izaberite  → **Nova inkog. kartica.**
- Da biste na početni ekran dodali prečicu za trenutnu Web stranu, izaberite  → **Dod. prečicu na poč. ekr.**
- Da biste drugima poslali Web adresu, izaberite  → **Podeli stranicu.**

- Da biste tražili tekst na Web stranici, izaberite  → **Nađi na strani.**
- Da biste prebacili u prikaz radne površine izaberite  → **Prikaz radne površine.**
- Da biste sačuvali trenutnu Web stranicu za čitanje bez pristupa internetu, izaberite  → **Sačuvaj za čitanje offline.** Sačuvane stranice možete videti izborom opcije  → **Sačuvane strane.**
- Da biste prikazali istoriju preuzimanja, izaberite  → **Preuzimanja.**
- Da biste odštampli Web stranicu putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štampaj.** Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste prilagodili postavke pregledača, izaberite  → **Podešavanja.**

➤ Pretraga informacija glasom





U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet.**
- 2 Izaberite polje za URL.
- 3 Izaberite  i recite ključnu reč u mikrofonski uređaj. Uređaj pretražuje Web stranice koje su u vezi sa ključnom reči.
- 4 Izaberite rezultat pretrage.

➤ Obeležavanje omiljene Web stranice

Ako znate adresu Web stranice, možete je ručno dodati u obeleživače.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet.**
- 2 Unesite Web adresu ili navigirajte do Web stranice.
- 3 Izaberite .
- 4 Unesite naziv obeleživača i izaberite **OK.**


Da biste pogledali obeleživače, izaberite  → **Obeleživači**. Na listi obeleživača kucnite i držite obeleživač da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste otvorili Web stranicu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili novi prozor, izaberite **Otvori u novoj kartici**.
- Da biste izmenili obeleživač, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu za obeleživač na početni ekran, izaberite **Dod. prečicu na poč. ekr.**
- Da biste adresu trenutne Web stranice poslali drugima izaberite **Podeli vezu**.
- Da biste adresu trenutne Web stranice kopirali izaberite **Kopir. URL veze**.
- Za brisanje obeleživača izaberite **Obriši obeleživač**.
- Da biste Web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

➤ Preuzimanje datoteke sa interneta


Kada preuzmete datoteke ili aplikacije sa Interneta, uređaj će ih sačuvati u internu memoriju.

 Datoteke koje preuzimate sa interneta mogu uključivati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili ovaj rizik, preuzimajte samo datoteke iz izvora kojima verujete.

 Neke medijske datoteke uključuju funkciju Digital Rights Management za zaštitu autorskih prava. Ova zaštita može sprečiti preuzimanje, kopiranje, izmenu i prenos nekih datoteka.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

➤ Pregled skorašnje istorije


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet** →  → **Istorija**.
- 2 Izaberite Web stranicu za pristupanje.

Latitude

Saznajte kako da delite lokaciju sa prijateljima i pregledate lokacije prijatelja putem usluge Google Latitude™.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Latitude**.
Uređaj se automatski povezuje na Latitude.
- 2 Izaberite  → **Додајте пријатеље** → opciju.
- 3 Izaberite prijatelja ili unesite e-adresu, a zatim izaberite **Додај пријатеље**.
- 4 Izaberite **Да**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete deliti lokacije.



Мапе

Saznajte kako da koristite uslugu Google Maps™ da biste pronašli lokaciju, pretraživalli mesta i dobili uputstva.









- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu. ► str. 96



➤ Pretraživanje lokacije


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Мале**.
Na mapi će se prikazati vaša trenutna lokacija.
- 2 Izaberite **Претражите мапе**.
- 3 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .
Za govornu pretragu lokacije izaberite .
- 4 Izaberite lokaciju za pregled detalja.

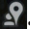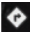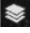Dok pregledate mapu, koristite sledeće opcije:

- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte.
- Da biste videli najnovije rezultate pretraživanja, izaberite **Резултати претраге**.
- Za prikaz vaše trenutne lokacije izaberite . Da biste prebacili u prikaz kompasa mape koja menja orijentaciju kada pomerate uređaj, izaberite .
- Da biste potražili mesto u blizini, izaberite .
- Da biste dobili smernice do određenog odredišta, izaberite .
- Da biste dodali slojeve dodatnih informacija na mapu ili promenili način prikaza, izaberite .
- Za dodavanje zvezdice lokaciji izaberite balon sa nazivom lokacije → .

➤ Dobijanje smernica do određenog odredišta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Мале**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite adrese početne i odredišne lokacije.
Da biste uneli adresu iz liste kontakta ili mesta sa zvezdicom, ili izabrali tačku na mapi, izaberite  → opciju.

- 4 Izaberite način putovanja i izaberite **Иди**.
Ruta je pokazana na mapi. U zavisnosti od izabranog načina putovanja možete videti više ruta.
- 5 Kada završite izaberite  → **Испразни мапу**.

Play продавница

Funkcionalnost uređaja može se proširiti ugradnjom dodatnih aplikacija. Aplikacija Play продавница omogućava brz i jednostavan način za kupovinu mobilnih aplikacija.




- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Uređaj će sačuvati korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutrašnju memoriju.

► Preuzimanje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
- 2 Tražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.
Kada je preuzimanje završeno, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.

► Deinstaliranje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite stavku.
- 4 Izaberite **Деинсталирај** → **Потврди**.

Навигација

Saznajte kako da dobijete govorna uputstva do vašeg odredišta.



- Мапе за навигацију, ваша тренутна локација и други навигациони подаци могу се разликовати од стварних информација о локацији. Увек треба обратити пажњу на услове на путу, саобраћај и било које друге факторе који могу утицати на вашу воžњу и поштовати сва безбедносна упозорења и прописе за време воžње.
- У зависности од вашег региона или мобилног оператора, ова функција можда неће бити доступна.

1 На листи апликација изаберите **Навигација**.

2 Унесите одређиште путем следећих начина:

- **Изговорите одређиште:** Унесите одређиште гласом.
- **Унос одређишта:** Унесите одређиште помоћу виртуелне тастатуре.
- **Контакти:** Изаберите одређиште из адреса контаката.
- **Места са звездицом:** Изаберите одређиште из места са звездицом.

3 Инсталирајте потребан софтвер, а затим користите функције за навигацију.

Локално

Saznajte kako da tražite kompanije i atrakcije.



У зависности од вашег региона или мобилног оператора, ова функција можда неће бити доступна.

1 На листи апликација изаберите **Локално**.

2 Ако желите да тражите компаније или атракције у близини одређене локације, изаберите локацију → **Унесите адресу**.

- 3 Izaberite kategoriju.
Uređaj traži mesta u blizini koja su u vezi sa kategorijom.
- 4 Izaberite naziv mesta za pregled detalja.




Možete dodati više kategorija izborom opcije  →
Додавање претраге.






Pulse

Naučite da čitate novinske članke na uređaju i dodajete sažetke za sve vaše omiljene teme vesti.




› Čitanje sažetaka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Pulse**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali sažetke.
- 3 Listajte gore ili dole da biste izabrali izvor sažetka.
- 4 Listajte levo ili desno i izaberite sažetak.

Dok čitate sažetak, koristite sledeće opcije:

- Da biste dodali sažetak na listu favorita, izaberite .
- Da biste sažetak poslali na Web stranicu društvenih mreža, izaberite  ili .
- Da biste drugima poslali sažetak, izaberite .
- Da biste se vratili na listu sažetaka, izaberite .

› Upravljanje izvorima sažetaka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Pulse**.
- 2 Izaberite  da biste prikazali listu izvora sažetaka.
- 3 Izaberite  ili  da biste dodali ili izbrisali sažetak.

Readers Hub

Saznajte kako da pristupite različitim materijalima za čitanje.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Readers Hub**.
- 2 Izaberite tip materijala za čitanje.
- 3 Potražite i pristupite materijalu za čitanje.

Samsung Apps

Usluga Samsung Apps omogućava jednostavno preuzimanje velikog asortimana aplikacija i ažuriranja za vaš uređaj. Uz potpuno optimizovane aplikacije sa usluge Samsung Apps, vaš uređaj postaje još pametniji. Istražite korisne aplikacije u ponudi i unapredite svoj život u pokretu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Samsung Apps**.



Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, vaš uređaj će tražiti da izaberete region.

- 3 Potražite i preuzmite aplikacije na uređaj.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Za detalje posetite www.samsungapps.com ili pogledajte brošuru Samsung Apps.


YouTube


Saznajte kako da pregledate i otpremate video zapise putem YouTube™ usluge za deljenje video zapisa.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.


▶ Reprodukcija video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video zapis.
- 3 Izaberite  da biste videli ceo ekran.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

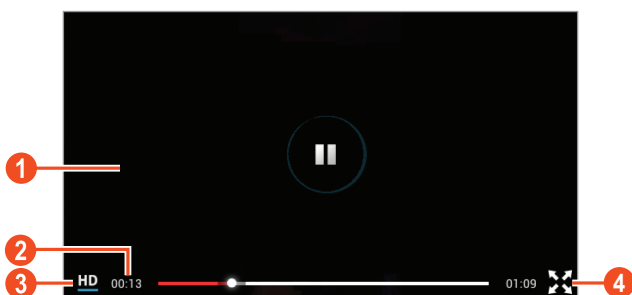

Broj	Funkcija
1	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
2	Skeniranje napred i nazad u fajlu prevlačenjem trake.
3	Promena kvaliteta ekrana.
4	Reprodukcija video zapisa preko celog ekrana.

➤ Otpremanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
 - 2 Izaberite **НАЛОГ**.
 - 3 Izaberite svoj Google nalog ako je povezan sa YouTube. Možete izabrati i opciju **Dodaj nalog** i podesiti nalog za prijavu na YouTube.
 - 4 Izaberite **ОТПРЕМИ** → video.
-  Ako video zapis otpremate po prvi put, izaberite tip mreže za otpremanje video zapisa.
- 5 Unesite detalje učitanoг materijala i izaberite **Отпреми**.

Komunikacija

Poruke

Saznajte kako da kreirate i pošaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kako da ih pregledate i kako da upravljate poslatim ili primljenim porukama.



Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje SMS poruka





- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** →
- 2 Dodajte primaoca:
 - Brojeve telefona unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zaptom ili zaptom.
 - Izaberite brojeve telefona sa kontakt liste izborom opcije
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona, izaberite → **Ubaci smeška**.
- 4 Da biste poslali poruku, izaberite

› Slanje multimedijalne poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** →
- 2 Dodajte primaoca:
 - Brojeve telefona ili e-adrese unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zaptom ili zaptom.
 - Izaberite brojeve telefona ili e-adrese sa kontakt liste biranjem opcije



Kada unesete e-adresu, uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku.

- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona, izaberite  → **Ubaci smeška**.
- 4 Izaberite  i priložite fajl.
- 5 Izaberite  → **Dodaj naslov** i unesite temu.
- 6 Da biste poslali poruku, izaberite .

► Prikaz tekstualne ili multimedijalne poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke**.
Vaše poruke su grupisane prema kontaktima kao niz poruka.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Izaberite multimedijalnu poruku da vidite više detalja.


Google Mail


Naučite da šaljete ili pregledate poruke e-pošte putem Google Mail™ internet servisa.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija će možda biti drugačije označena.

► Slanje e-poruke


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail** → .
- 2 Izaberite polje primaoca i unesite adresu e-pošte.

- 3 Izaberite polje teme da biste uneli temu poruke.
- 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
- 5 Izaberite  i priložite fajl.
- 6 Da biste poslali poruku, izaberite **ПОШАЉИ**.


















Ako niste povezani sa internetom ili se nalazite izvan oblasti na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u odlaznom sandučetu dok se ne povežete na internet i dok ne dođete do oblasti u kojoj je usluga dostupna.

► Pregled e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali listu poruka.
- 3 Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Za pomeranje na sledeću ili prethodnu poruku, skrolujte desno ili levo.
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku za sve primaocce izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste dodali poruku na listu omiljenih, izaberite .
- Da biste pogledali prilog, izaberite **ПРИКАЖИ**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **САЧУВАЈ**.
- Da biste potražili poruku, izaberite .
- Da biste arhivirali poruku izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite opciju .
- Da biste poruci dodali oznaku, izaberite .
- Da biste poruku označili kao nepročitano, izaberite  → **Означи као непровчитано**.
- Da biste poruku označili kao važnu, izaberite  → **Означи као важно**.

- Da biste sakrili poruku, izaberite  → **Искључи звук**. Da biste videli skrivene poruke, izaberite **Сва пошта** sa liste oznaka.
- Da biste registrovali poruku kao spam, izaberite  → **Пријави као непожељно**.
- Da biste ažurirali listu poruka, izaberite  → **Освежи**.
- Da biste prilagodili podešavanja za svaku oznaku, izaberite  → **Управљај ознакама**.
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite  → **Подешавања**.



Dostupne opcije mogu varirati zavisno od naloga e-pošte ili orijentacije uređaja.

E-pošta





Saznajte kako da pošaljete ili pogledate e-poruke putem ličnog naloga za e-poštu ili poslovnog naloga za e-poštu.

► Podešavanje naloga za e-poštu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite e-adresu i šifru.
- 3 Izaberite **Naredna**. Da biste detalje naloga uneli ručno, izaberite **Ručno konfigur**.
- 4 Sledite uputstva na ekranu.

Kada završite sa podešavanjem naloga za e-poštu, e-poruke se preuzimaju na uređaj. Ukoliko ste kreirali dva ili više naloga, možete se prebacivati sa jednog na drugi. Izaberite naziv naloga na vrhu ekrana, i zatim izaberite nalog sa koga želite da primete poruke.


› Slanje e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta** → .
- 2 Dodajte primaoca:
 - E-adrese unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zapetom ili zapetom.
 - Izaberite e-adrese sa liste biranjem opcije .
- 3 Izaberite polje teme da biste uneli temu poruke.
- 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
- 5 Izaberite  i priložite fajl.
- 6 Da biste poslali poruku, izaberite .















Ako niste povezani sa internetom ili se nalazite izvan oblasti na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u odlaznom sandučetu dok se ne povežete na internet i dok ne dođete do oblasti u kojoj je usluga dostupna.

› Pregled e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali listu poruka.
- 3 Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Da biste potražili poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite opciju .
- Da biste poruku označili kao napročitano, izaberite  → **Označi kao napročitano.**
- Da biste poruku premestili u drugi folder, izaberite  → **Premesti.**

- Da biste sačuvali poruku na uređaju izaberite  → **Sačuvaj e-poruku**. Poruka će biti sačuvana u **Moji fajlovi** → **Saved Email**.
- Da biste promenili boju fonta poruka, izaberite  → **Boja fonta**.
- Da biste promenili boju pozadine poruka, izaberite  → **Boja pozadine**.
- Da biste odštampli poruku putem Wi-Fi ili USB, izaberite  → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite  → **Podešavanja**.
- Da biste sačuvali prilog na uređaj, izaberite karticu → .



Dostupne opcije mogu varirati zavisno od naloga e-pošte ili orijentacije uređaja.

Talk

Naučite da šaljete i primete instant poruke sa prijateljima i porodicom pomoću Google Talk™ servisa za instant poruke.




U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.





► Postavljanje statusa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite Google nalog.
- 3 Prilagodite status, sliku i poruku za prikaz.

› Dodavanje kontakta na listu prijatelja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk** → .
- 2 Unesite e-adresu prijatelja, i zatim izaberite **ГОТОВО**.
Kada prijatelj prihvati pozivnicu, on ili ona će biti dodan na listu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite kontakt sa liste prijatelja.
Otvora se ekran za razgovor.
- 3 Unesite i pošaljite poruku.
 - Da biste uključili prijatelja u razgovor, izaberite  → **Додај у ћаскање**.
 - Da biste koristili video razgovor, izaberite .
 - Da biste koristili video razgovor, izaberite .
- 4 Izaberite  → **Заврши ћаскање** da biste okončali razgovor.

Месинџер

Naučite da šaljete i primete instant poruke sa prijateljima i porodicom pomoću Google+ messenger servisa za instant poruke.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Месинџер**.



Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.

- 2 Unesite i pošaljite poruku.

Google+

Naučite da pristupate Google servisima društvene mreže. Možete kreirati grupe za slanje i prijem instant poruka i postavljanje vaših slika.

1 Na listi aplikacija izaberite **Google+**.



Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.

2 Izaberite funkciju društvene mreže.

Social Hub

Social Hub omogućava vam da pristupite svim tipovima poruka sa jednog mesta. Možete pregledati poruke i odgovoriti na njih bez otvaranja drugih aplikacija i lako menjati naloge društvenih mreža. Posetite socialhub.samsungapps.com za više detalja.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 Na listi aplikacija izaberite **Social Hub**.

2 Izaberite tip poruke.

3 Pregledajte poruke ili odgovorite na njih direktno na Social Hub.

Zabava

Kamera


Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise.








- Kamera se automatski isključuje kada je ne koristite određeno vreme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, u zavisnosti od scene ili uslova snimanja.

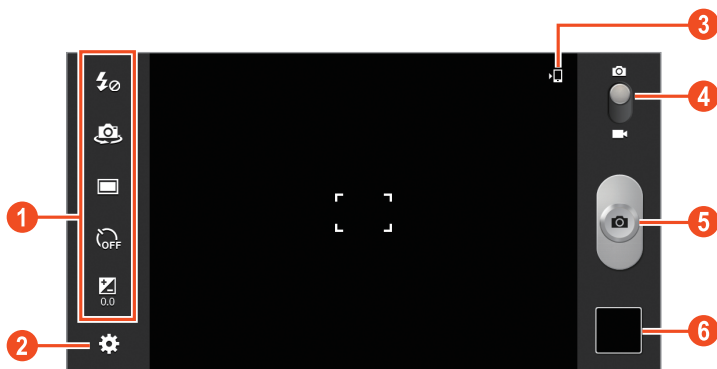
> Snimanje fotografije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
- 2 Usmerite kameru prema objektu i obavite sva neophodna podešavanja.

















Broj	Funkcija
1	<p>Upotreba prečica za kameru.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Promena postavki blica; možete ručno uključiti ili isključiti blic ili postaviti kameru na upotrebu blica prema potrebi. •  : Prebacite na prednju kameru da biste fotografisali sebe. •  : Promenite režim fotografisanja. ► str. 61 •  : Izaberite period odlaganja pre snimanja fotografije. •  : Podesite vrednost ekspozicije radi promene osvetljenja. <p>Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija. ► str. 66</p>
2	Promena postavki kamere.
3	Prikaz memorijske lokacije.
4	Prebacivanje na videokameru.
5	Snimanje fotografije.
6	Pregled snimljenih fotografija.

3 Kucnite na mesto fokusa na ekranu za prikaz.
Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i menja boju u zelenu kada je objekat u fokusu.


4 Izaberite  da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografije, izaberite prikazivač za pregled.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno.
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.

- Da pogledate fotografiju na DLNA sertifikovanom uređaju, izaberite .
- Da biste fotografiju poslali drugima ili da biste je delili, izaberite .
- Za brisanje fotografije, izaberite .
- Da pokrenete slajd-šou, izaberite . Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da dodate fotografiju u privremenu memoriju, izaberite  → **Kopiraj u privremenu memoriju.**
- Da biste iz fotografije opsekli sliku, izaberite  → **Opseci.**
- Da biste rotirali fotografiju u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj ulevo.**
- Da biste rotirali fotografiju u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj udesno.**
- Da biste fotografiju postavili kao pozadinu ili sliku kontakta izaberite  → **Postavi sliku kao.**
- Da biste odštampli fotografiju putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štampanje.** Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste izmenili fotografiju pomoću editora, izaberite  → **Izmeni.** ► str. 71
- Da biste koristili prepoznavanje pokreta izaberite  → **Pokret.**
- Da promenite naziv fajla, izaberite  → **Preimenuj.**
- Da biste pregledali detalje o fotografiji, izaberite  → **Detalji.**

► Promena režima fotografisanja

Možete snimati fotografije u različitim režimima fotografisanja. Da biste promenili režim fotografisanja, izaberite  → **Način snimanja** → kao opciju.


Opcija	Funkcija
Snimanje osmeha	Podesite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam da snimate njihove fotografije kada se smeju.
Panorama	Snimate panoramske fotografije.

Opcija	Funkcija
Akcionni snimak	Snimate fotografije objekata u pokretu a zatim ih kombinujete u jednu fotografiju koja pokazuje akciju.

► Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:


Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice za često korišćene opcije.
Autoportret	Prebacite na prednju kameru da biste fotografisali sebe.
Blic	Promena postavki blica: Možete ručno uključiti ili isključiti blic ili postaviti kameru na upotrebu blica prema potrebi.
Način snimanja	Promena režima fotografisanja. ► str. 61
Režim Scena	Promena režima scene.
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije radi promene osvetljenja.
Režim fokusa	Izaberite režim fokusa. Možete da napravite fotografije izbliza ili automatski podesite fokus kamere na objekat.
Tajmer	Izbor perioda odlaganja pre snimanja fotografije.

Opcija	Funkcija
Efekti	Primena posebnog efekta.
Rezolucija	Izaberite opciju rezolucije.
Balans bele boje	Prilagođavanje balansa boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
Merenje	Izbor tipa merača ekspozicije.
Vidljivost napolju	Podesite da biste popravili kontrast ekrana na jakom suncu.
Smernice	Podesite da biste videli linije rešetke na ekranu pregleda.
GPS oznaka	<p>Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Za poboljšanje GPS prijema, izbegavajte snimanje na mestima gde dolazi do ometanja signala, kao što su mesta između zgrada ili udoline, ili snimanje pri lošim vremenskim uslovima. • Vaša lokacija može da se pojavi na fotografijama kada ih pošaljete na web. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje GPS oznake.
Resetuj	Vraćanje fabričkih postavki.



► Snimanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
- 2 Spustite klizač kako biste se prebacili na kamkorder.

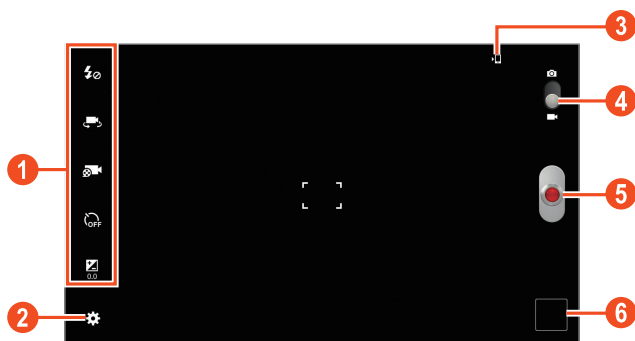






3 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.




Broj	Funkcija
1	<p>Upotreba prečica za kamkorder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Promena podešavanja blica. • : Prebacite na prednju kameru da biste fotografisali sebe. • : Promenite režim snimanja (za prilaganje poruci ili normalno čuvanje). • : Izaberite period odlaganja pre početka snimanja video zapisa. • : Podesite vrednost ekspozicije radi promene osvetljenja. <p>Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija. ► str. 66</p>
2	Promena postavki videokamere.
3	Prikaz memorijske lokacije.
4	Prebacivanje na kameru.
5	Snimanje video zapisa.
6	Pregled snimljenih video zapisa.

- 4 Kucnite na mesto fokusa na ekranu za prikaz.
Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i menja boju u zelenu kada je objekat u fokusu.
- 5 Izaberite  da biste započeli snimanje.
- 6 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.
Video zapis se automatski čuva.

Nakon snimanja video zapisa, izaberite prikazivač za pregled.

- Za prikaz ostalih video zapisa, pomerite se levo ili desno.
- Da biste reprodukovali video, izaberite .
- Da pogledate video na DLNA sertifikovanom uređaju, izaberite .
- Da biste video zapis poslali drugima ili da biste ga delili, izaberite .
- Za brisanje video zapisa, izaberite .
- Da pokrenete slajd-šou, izaberite . Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da promenite naziv fajla, izaberite  → **Preimenuj**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite  → **Detalji**.

► Prilagođavanje podešavanja videokamere


Pre snimanja video zapisa, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice za često korišćene opcije.
Snimanje sebe	Prebacite na prednju kameru da biste snimili video zapis sebe.
Blic	Promena podešavanja blica.
Režim snimanja	Promena režima snimanja (za prilaganje poruci ili normalno čuvanje).

Opcija	Funkcija
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije radi promene osvetljenja.
Tajmer	Izbor perioda odgode pre početka snimanja video zapisa.
Efekti	Primena posebnog efekta.
Rezolucija	Izaberite opciju rezolucije.
Balans bele boje	Prilagođavanje balansa boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
Vidljivost napolju	Podesite da biste popravili kontrast ekrana na jakom suncu.
Smernice	Podesite da biste videli linije rešetke na ekranu pregleda.
Resetuj	Vraćanje postavki videokamere.

► Izmena ikona prečica

Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija.

- 1 U ekranu za pregled kucnite i zadržite oblast sa prečicama ili izaberite  → **Izmeni prečice**.
- 2 Kucnite i zadržite ikonu na listi opcija i vucite je do oblasti sa prečicama.
Da uklonite prečice, kucnite i zadržite ikonu i vucite je do liste opcija.
- 3 Kucnite na ekran za povratak u ekran za pregled.

Video plejer


Naučite da koristite video plejer.




- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

▶ Reprodukcijski video zapis

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Video plejer**.
- 2 Izaberite video zapis.
- 3 Upravlajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

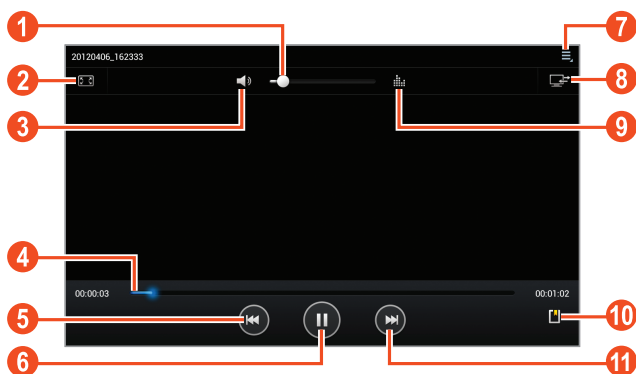


Broj	Funkcija
1	Prilagođavanje jačine zvuka.
2	Promena razmere video ekrana.
3	Isključivanje zvuka.

Broj	Funkcija
4	Skeniranje napred i nazad u fajlu prevlačenjem ili kuckanjem trake.
5	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje do prethodnog fajla (kucnite u roku od 2 sekunde); skeniranje unazad u fajlu (kucnite i zadržite).
6	Pauziranje reprodukcije; Izaberite  za nastavak reprodukcije.
7	Pristupanje opcijama video plejera.
8	Reprodukcija video zapisa na DLNA sertifikovanom uređaju.
9	Izbor zvučnog efekta.
10	Umetanje obeleživača.
11	Preskakanje na sledeći fajl; skeniranje unapred u fajlu (kucnite i zadržite).

Tokom reprodukcije, izaberite  da pristupite sledećim opcijama:

- Da biste drugima poslali video, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite **Odseci**.
- Da biste slušali audio zapis putem Bluetooth slušalice, izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ovu opciju ne možete da koristite kada na konektor uređaja povežete slušalice.
- Da biste pogledali obeleživače, izaberite **Obeleživači**. Ova opcija se pojavljuje ukoliko imate ubačene obeleživače tokom reprodukcije.
- Da biste promenili podešavanja video plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite **Detalji**.

➤ Prilagođavanje podešavanja video plejera

1 Tokom reprodukcije izaberite  → **Podešavanja**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Brzina reprodukcije	Promenite brzinu reprodukcije.
Titlovi	Promenite podešavanja za trenutnu datoteku titlova. Ako video nema povezane titlove, izaberite Izaberi titlove da biste otvorili datoteku sa titlovima.
Auto. repr. sled.	Podesite video plejer da automatski reprodukuje sledeću datoteku.
Ton boje	Izaberite ton boje.
Vidljivost napolju	Podesite da biste poboljšali kontrast ekrana na jakom suncu.

Galerija

Saznajte kako da pregledate fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja.








- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

➤ Pregled slike

1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder → sliku.



Dok pregledate sliku, koristite sledeće opcije.

- Za prikaz više fotografija, listajte levo ili desno.
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.
- Da pogledate sliku na DLNA sertifikovanom uređaju, izaberite .
- Da biste sliku poslali drugima ili da biste je delili, izaberite .
- Za brisanje slike, izaberite .
- Da pokrenete slajd-šou, izaberite . Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da dodate sliku u privremenu memoriju, izaberite  → **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste iz fotografije opseklili sliku, izaberite  → **Opseci**.
- Da biste rotirali fotografiju u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj ulevo**.
- Da biste rotirali fotografiju u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj udesno**.
- Da biste postavili sliku kao pozadinu ili sliku kontakta izaberite  → **Postavi sliku kao**.
- Da biste odštampli sliku putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štam paj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štam pačima.
- Da biste izmenili sliku pomoću editora, izaberite  → **Izmeni**.
▶ str. 71
- Da biste koristili prepoznavanje pokreta izaberite  → **Pokret**.
- Da promenite naziv fajla, izaberite  → **Preimenuj**.
- Da biste pregledali detalje o slici, izaberite  → **Detalji**.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog foldera.

➤ Reprodukcija video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder → video (na koji ukazuje  ikonica).
- 3 Izaberite  da biste započeli reprodukciju.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera. ► str. 67




Tokom reprodukcije, izaberite  da pristupite sledećim opcijama:



- Da biste drugima poslali video, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite **Odseci**.
- Da biste slušali audio zapis putem Bluetooth slušalice, izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ovu opciju ne možete da koristite kada na konektor uređaja povežete slušalice.
- Da biste pogledali obeleživače, izaberite **Obeleživači**. Ova opcija se pojavljuje ukoliko imate ubačene obeleživače tokom reprodukcije.
- Da biste promenili podešavanja video plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite **Detalji**.


Editor fotografija

Možete da menjate fotografije i primenjujete različite efekte.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Editor fotografija**.
- 2 Izaberite sliku, ili izaberite **Izaberi sliku** → folder → sliku.
Da snimate novu fotografiju, izaberite **Slikaj**.
- 3 Izaberite **Izbor** → **OK**.

- 4 Nacrtajte granicu oko oblasti koju želite da izaberete, i zatim izaberite **Gotovo**.
- Da promenite tip alata za izbor, izaberite **Izbor**.
 - Da izmenite granicu izbora, izaberite , , ili . Ako izaberete **Magnetno** ili **Četk.**, možete da podesite veličinu granice izborom **Veličina izbora**.
 - Da vratite izbor, izaberite **Obratno**.
- 5 Izmenite sliku pomoću sledećih alata:

Alat	Funkcija
Rotiraj	Rotiranje ili preokretanje slike.
Promeni veličinu	Promena veličine slike povlačenjem pravougaonika ili izborom opcije 100% → opcije.
Opseci	Opsecanje slike pomeranjem ili povlačenjem pravougaonika.
Boja	Primena efekta boje.
Efekat	Primena efekta filtera.
Alati	Koristite dodatne opcije.
	Poništite poslednju akciju.
	Ponovite poslednju akciju.

- 6 Nakon što završite, izaberite .
- 7 Unesite naziv slike, a zatim izaberite **OK**.

Muzički plejer

Naučite da slušate omiljenu muziku u pokretu.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

► Dodavanje muzičkog fajla u uređaj

Počnite prenošenjem fajlova na uređaj:

- Preuzmite sa interneta. ► str. 39
- Preuzimate sa računara putem programa Samsung Kies. ► str. 84
- Preuzmite sa računara pomoću programa Windows Media Player. ► str. 85
- Primanje putem Bluetooth veze. ► str. 95

► Reprodukција muzike

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
- 3 Izaberite sliku albuma da biste otvorili ekran muzičkog plejera.

4 Upravljanje reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Prilagođavanje jačine zvuka.
2	Postavljanje datoteke kao omiljene numere.
3	Isključivanje zvuka.
4	Skeniranje napred i nazad u fajlu prevlačenjem ili kuckanjem trake.
5	Aktiviranje nasumičnog režima rada.
6	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje do prethodnog fajla (kucnite u roku od 3 sekunde); skeniranje unazad u fajlu (kucnite i zadržite).
7	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► za nastavak reprodukcije.
8	Prikaz detalja o muzici.
9	Otvaranje liste za reprodukciju.
10	Pristup muzičkim opcijama.

Broj	Funkcija
11	Reprodukcija muzičke datoteke na DLNA sertifikovanom uređaju.
12	Izbor zvučnog efekta.
13	Promena režima ponavljanja.
14	Preskakanje na sledeći fajl; skeniranje unapred u fajlu (kucnite i zadržite).





- Možete da upravljate muzičkim plejerom pomoću slušalice. Na početnom ekranu, pritisnite i držite taster slušalice da biste pokrenuli muzički plejer. Pritisnite taster slušalice za reprodukciju ili pauziranje reprodukcije.
- SRS CS Headphone™ pruža iskustvo 5.1 surround zvuka preko standardnih slušalice ili bubica prilikom slušanja višekanalnog sadržaja, kao što su DVD filmovi.


Tokom reprodukcije, izaberite  da pristupite sledećim opcijama:

- Da biste na listu za reprodukciju dodali muzički fajl, izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju.**
- Da biste slušali muziku putem Bluetooth slušalice, izaberite **Putem Bluetooth-a.** Ovu opciju ne možete da koristite kada na uređaj povežete slušalice.
- Da biste drugima poslali muzički fajl, izaberite **Podeli putem.**
- Da biste postavili muzički fajl kao ton alarma, izaberite **Postavi kao ton alarma.**
- Da biste promenili podešavanja muzičkog plejera, izaberite **Podešavanja.**

➤ Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite  → **Nova lista za reprodukciju**.
- 3 Unesite naziv za vašu novu listu pesama i izaberite **OK**.
- 4 Izaberite muzičku kategoriju i izaberite  pored fajlova za priključivanje.
- 5 Izaberite **Gotovo**.

➤ Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite  → **Podešavanja**.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Napredno → SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.
Napredno → Brzina reprodukcije	Promenite brzinu reprodukcije.
Napredno → Stihovi	Podesite za prikaz teksta pesme tokom reprodukcije.
Napredno → Muzika automatski isključena	Podesite muzički plejer da se automatski isključuje posle određenog vremenskog perioda.
Muzički meni	Izaberite kategorije muzike za prikaz na ekranu muzičke biblioteke.

Muzička centrala

Možete pristupiti muzičkoj prodavnici na internetu, i tražiti i kupiti svoje omiljene pesme. Takođe možete dodati muzičke fajlove na listu želja i reprodukovati ih.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzička centrala**.
- 2 Tražite pesme i pregledajte ili kupite svoje omiljene pesme.

Lični podaci

Kontakti

Saznajte kako da kreirate i upravljate listom vaših ličnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve telefona, e-adrese, i još toga za vaše kontakte.




› Stvaranje kontakta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti** → .
- 2 Izaberite memorijsku lokaciju.
- 3 Unesite podatke o kontaktu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.


› Traženje kontakta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Listajte gore ili dole u kontakt listi.
- 3 Izaberite ime kontakta.

U pregledu kontakata, upotrebite sledeće opcije:

- Da biste poslali e-poruku izaberite .
- Da biste postavili omiljeni broj, izaberite .
- Za uređivanje informacija o kontaktima, izaberite .


› Kreiranje vizitkarte

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite vaše ime na vrhu liste kontakata.
- 3 Izaberite .
- 4 Unesite vaše lične podatke i izaberite **Sačuvaj**.

 Možete poslati vašu vizitkartu drugima birajući  → **Uvezi/izvezi** → **Pošalji vizitkartu putem**.


› Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupa kontakata, možete upravljati sa više kontakata i slati poruke ili e-poruke celoj grupi.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Grupe** → .
- 2 Unesite ime i prilagodite podešavanja za grupu.
- 3 Dodajte članove grupi.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Kopiranje kontakta

Kopiranje ili premeštanje kontakata sa SIM ili USIM kartice na uređaj

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Izaberite memorijsku lokaciju.
- 4 Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo**.


Kopiranje kontakata sa uređaja na SIM ili USIM karticu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo** → **OK**.


► Uvoz ili izvoz kontakta

Možete uvesti ili izvesti fajlove (u vcf formatu) na ili iz svojih USB uređaja za skladištenje.

Uvoz kontakt fajlova

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa USB memorije**.
- 3 Izaberite memorijsku lokaciju.
- 4 Izaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili sve datoteke kontakta i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite datoteke kontakta za uvoz, i zatim izaberite **OK**.

Izvoz kontakata

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi u USB memoriju**.
- 3 Izaberite **OK** da biste potvrdili.

S planer

Vaš uređaj uključuje moćan planer koji će vam pomoći da organizujete rasporede lagodnije i efektnije. Saznajte kako da kreirate i upravljate događajima i zadacima, i podesite alarme kao podsetnik na važne događaje i zadatke.

► Kreiranje događaja ili zadatka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite **+**.
- 3 Izaberite tip događaja na vrhu ekrana.
- 4 Unesite detalje događaja i izaberite **Sačuvaj**.




► Promena režima pregleda

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite režim prikaza.
 - **Godina:** Svi meseci u godini
 - **Mesec:** Ceo mesec u jednom prikazu
 - **Nedeljni prikaz:** Dani podeljeni na sate u jednoj celoj nedelji
 - **Dan:** Časovni blokovi za jedan ceo dan
 - **Lista:** Lista svih događaja i praznika po rasporedu za određeni period
 - **Zadatak:** Lista zadataka



Takođe možete promeniti režim prikaza postavljanjem dva prsta na ekran i njihovim širenjem i skupljanjem.

➤ Pregled događaja ili zadatka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite datum na kalendaru.
 - Da pređete na određeni dan, izaberite  → **Idi na** i unesite datum.
 - Da pređete na današnji datum, izaberite **Danas**.
- 3 Izaberite događaj za pregled detalja.
 Možete poslati događaj drugima birajući  → **Podeli putem**.

➤ Zaustavljanje alarma za događaj ili zadatak


Ako ste postavili alarm za kalendarski događaj ili zadatak, alarm će se oglasiti u određeno vreme.

- 1 Kucnite desno podnožje sistemske trake da otvorite tablu sa obaveštenjima.
- 2 Izaberite obaveštenje o događaju.
- 3 Izaberite događaj za pregled detalja.
Da odložite alarm događaja, izaberite **Odloži**.






Beleška

Saznajte kako da snimate važne podatke i sačuvate ih da biste ih kasnije pregledali.

➤ Kreiranje beleške


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite tekst beleške i izaberite **Gotovo**.







➤ Pregled beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite belešku za pregled detalja.
 - Da izmenite belešku, kucnite ekran.
 - Da biste izbrisali belešku izaberite opciju ◀ → .
 - Da biste promenili boju pozadine, izaberite ◀ → .
 - Da biste zaštitili belešku od slučajnog brisanja, izaberite ◀ → .
 - Da odštampate belešku putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite ◀ → . Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
 - Da biste belešku poslali drugima izaberite opciju ◀ → .

Zapis olovkom

Saznajte kako da kreirate crtane beleške.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Zapis olovkom**.
- 2 Izaberite .
- 3 Kreirajte nacrtanu belešku pomoću sledećih alata:

Alat	Funkcija
	Unos teksta.
	Pišite ili crtajte po ekranu.
	Obrišite oznake olovke.
	Promenite podešavanja alatki.
	Poništite poslednju akciju.
	Ponovite poslednju akciju.

- 4 Nakon što završite, izaberite **Gotovo**.

Povezivanje

USB konekcije

Naučite da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kablova.



Ne isključujte USB kabl iz računara dok uređaj prenosi podatke ili im pristupa. Na taj način možete da dovedete do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.



Da biste dobili najbolje rezultate, povežite USB kabl direktno sa USB portom na računaru. Prenosi podataka možda neće biti uspešni kada koristite USB čvorište.

► Povezivanje s programom Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računaru. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta.



Samsung Kies radi kako na Windows, tako i na Macintosh računarima.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kablova.
Samsung Kies se pokreće na računaru automatski. Ako se Samsung Kies ne pokrene automatski, kliknite dvaput na ikonu Samsung Kies na vašem računaru.
- 2 Prenesite fajlove između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

› Povezivanje sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

› Poveži kao medijski uređaj

Uređaj možete da povežete sa računarom i pristupite medijskim datotekama sačuvanim na uređaju.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Kucnite desno podnožje ekrana da otvorite tablu sa obaveštenjima.
- 3 Izaberite **Povezano kao spoljna memorija uređaja** → **Medija uređaj (MTP)**.
- 4 Prenesite fajlove između uređaja i računara.

› Poveži kao kameru

Možete da povežete uređaj na računar kao kameru i da pristupite datotekama na uređaju.



Koristite režim USB veze kada vaš računar ne podržava protokol za prenos datoteka (MTP) ili nema instaliran USB upavljački program za vaš uređaj.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Kucnite desno podnožje sistemske trake da otvorite tablu sa obaveštenjima.
- 3 Izaberite **Povezano kao spoljna memorija uređaja** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Prenesite fajlove između uređaja i računara.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete se povezati sa internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gde, gde je dostupna pristupna tačka ili bežična pristupna tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.

► Aktiviranje Wi-Fi funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite **Wi-Fi** prekidač udesno.



Funkcija Wi-Fi koja je aktivna u pozadini će trošiti energiju baterije. Da biste uštedeli energiju baterije, aktivirajte funkciju samo po potrebi.

► Traženje i povezivanje na Wi-Fi pristupnu tačku

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
Vaš uređaj automatski traži dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
- 2 Izaberite pristupnu tačku.
- 3 Unesite šifru za pristupnu tačku i izaberite **Poveži se** (ako je potrebno).

► Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne tačke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** → **Dodaj mrežu**.
- 2 Unesite SSID za pristupnu tačku i izaberite tip bezbednosti.

- 3 Podesite sigurnosna podešavanja prema izabranom tipu bezbednosti, i zatim izaberite **Sačuvaj**.

➤ Povezivanje sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću zaštićenog podešavanja

Možete se povezati na bezbednu pristupnu tačku pomoću WPS tastera ili WPS PIN-a. Da biste koristili ovaj metod, vaša bežična pristupna tačka mora imati WPS taster.

Povezivanje pomoću WPS tastera

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite pristupnu tačku zaštićene mreže, a zatim izaberite **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Izaberite **WPS** padajući meni.
- 4 Izaberite **Pritisni dugme** → **Poveži se**.
- 5 Pritisnite WPS taster na pristupnoj tački u roku od 2 minuta.


Povezivanje pomoću WPS PIN-a

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite pristupnu tačku zaštićene mreže, a zatim izaberite **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Izaberite **WPS** padajući meni.
- 4 Izaberite **PIN sa pristupne tačke** da biste uneli WPS PIN pristupne tačke ili izaberite **PIN sa ovog uređaja** da biste koristili WPS PIN uređaja.
- 5 Izaberite **Poveži se**.
- 6 Na pristupnoj tački pritisnite WPS dugme ili unesite PIN uređaja.

➤ Postavljanje podešavanja statičke IP adrese

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite pristupnu tačku → **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Izaberite **Podešavanja IP adrese** padajući meni.
- 4 Izaberite **Statička**.
- 5 Promenite podešavanja IP adrese.
- 6 Izaberite **Poveži se**.

➤ Prilagodjavanje Wi-Fi podešavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** →  → **Napredno**.
- 2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Obaveštenje putem mreže	Podesite uređaj da vas obavesti kada je dostupna otvorena Wi-Fi pristupna tačka.
Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja	Podesite da li da se Wi-Fi funkcija održava aktivnom u režimu Spavanja.
MAC adresa	Pogledajte MAC adresu.
IP adresa	Pogledajte IP adresu.


Wi-Fi Direct

Naučite da koristite Wi-Fi Direct funkciju za povezivanje dva uređaja putem Wi-Fi bez korišćenja pristupne tačke.

› Povezivanje uređaja sa drugim uređajem

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Prevucite prekidač **Wi-Fi Direct** udesno.
- 3 Izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 4 Izaberite **Skeniraj**.
- 5 Izaberite uređaj.
Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su povezani.

› Slanje podataka putem Wi-Fi mreže

- 1 Izaberite fajl ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
 - 2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.
-  Način izbora opcije može se razlikovati u zavisnosti od tipa podataka.
- 3 Potražite i izaberite drugi uređaj.

› Prijem podataka putem Wi-Fi

Kada primате podatke, oni se automatski snimaju se na vaš uređaj. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWifi.

AllShare

Naučite da koristite u kući uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućava deljenje medijskih fajlova između uređaja koji imaju DLNA putem Wi-Fi.



- Neki fajlovi se možda neće reprodukovati na nekim DLNA sertifikovanim uređajima.
- Deljenje medijskih fajlova će možda biti baferovano zavisno od mrežne veze.


› Reprodukcija fajlova na drugom uređaju

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Moj uređaj**.
- 3 Izaberite medijsku kategoriju → datoteku.
- 4 Izaberite plejer.
Na izabranom plejeru započinje reprodukcija.
- 5 Upravlajte reprodukcijom pomoću tastera na vašem uređaju.

› Reprodukcija fajla sa drugog uređaja na vašem uređaju


- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite uređaj koji sadrži medijske fajlove.
- 3 Izaberite medijsku kategoriju → datoteku.
- 4 Upravlajte reprodukcijom pomoću tastera na vašem uređaju.

► Reprodukcija fajla sa jednog uređaja na drugom

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite uređaj koji sadrži medijske fajlove.
- 3 Izaberite medijsku kategoriju → datoteku.
- 4 Izaberite .
- 5 Izaberite plejer.
Na izabranom plejeru započinje reprodukcija.
- 6 Upravlajte reprodukcijom pomoću tastera na vašem uređaju.

► Prilagođavanje podešavanja za deljenje medijskih fajlova

Da biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim fajlovima na uređaju, morate aktivirati deljenje medija.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare** → .
- 2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Naziv servera medija	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski server.
Podeli medije	Podesite deljenje vaših video zapisa, slika ili muzike sa drugim uređajima.
Mreža pristupne tačke	Izaberite profil povezivanja za upotrebu sa DLNA vezama.
Pošalji sa drugih uređaja	Podesite za prihvatanje poslatih fajlova sa drugih uređaja.

Deljenje mobilne mreže

Naučite da delite mobilnu mrežnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem Wi-Fi

Naučite da koristite vaš uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 2 Izaberite **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** za aktivaciju deljenja mobilne mreže putem Wi-Fi.
- 3 Izaberite **Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku** za konfigurisanje mrežnih podešavanja za korišćenje vašeg uređaja kao pristupne tačke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Izmenite naziv uređaja koji će biti prikazan drugim uređajima.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.
Šifra	Unesite šifru radi sprečavanja nedozvoljenog pristupa vašoj mobilnoj mreži. Ova opcija je dostupna jedino kada podesite sigurnosnu opciju.

- 4 Izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Na drugom uređaju, pronađite naziv vašeg uređaja i povežite sa vašom mobilnom mrežom.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem USB-a

Naučite da koristite vaš uređaj kao bežični modem pravljenjem USB konekcije sa računarom.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem USB.
Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB vezivanje**.



Metod deljenja može se razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem Bluetooth-a

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 2 Izaberite **Deljenje preko vezivanja** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Bluetooth-a.
- 3 Na drugom uređaju, nađite i uparite sa vašim uređajem.
Osigurajte da ste aktivirali Bluetooth funkciju i podešavanje vidljivosti.

Bluetooth

Naučite da razmenjujete podatke ili medijske fajlove sa drugim uređajima putem Bluetooth-a.



- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetooth funkcije.
- Uvek osigurajte da delite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, piratske kopije datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

➤ Aktiviranje Bluetooth funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite **Bluetooth** prekidač udesno.

➤ Traženje i uparivanje sa drugim uređajem

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Potraži uređaje**.
- 2 Izaberite uređaj.

- 3 Izaberite **OK** da biste uparili Bluetooth PIN dva uređaja. Alternativno, unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK**.
Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu ili unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspješno, uređaj će automatski početi da traži dostupne servise.



Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

▶ Slanje podataka putem Bluetooth veze

- 1 Izaberite fajl ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth funkcije.



Način izbora opcije može se razlikovati u zavisnosti od tipa podataka.

- 3 Pretražite i uparite sa Bluetooth uređajem.

▶ Prijem podataka putem Bluetooth veze

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** i zatim izaberite potvrdni okvir pored vašeg uređaja.



Da biste izabrali vremenski period vidljivosti vašeg uređaja, izaberite  → **Vidljivo isključenje**.

- 2 Nakon upita, izaberite **OK** da uparite Bluetooth PIN ili unesete Bluetooth PIN i izaberite **OK** (ukoliko je neophodno).
3 Izaberite **Prihvati** da potvrdite da želite da primite podatke.

Primljeni podaci se čuvaju u folderu bluetooth. Ukoliko primite kontakt, automatski će biti sačuvan u imeniku.

GPS

Uređaj je opremljen prijemnikom globalnog sistema za pozicioniranje (GPS). Naučite da aktivirate locirajuće servise i koristite dodatne GPS funkcije.

Za bolji prijem GPS signala, izbegavajte da uređaj koristite u sledećim uslovima:

- Između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- Pri lošim vremenskim uslovima
- U blizini visokonaponskih ili elektromagnetnih polja
- Unutar vozila sa zaštitom od sunčevog zračenja



Ne dodirujte oblast antene ili ne pokrivajte ovu oblast rukama ili drugim objektima tokom korišćenja GPS funkcija.




U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

► Aktiviranje usluga navigacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Usluge lokacije**.
- 2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	<p>Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža da biste pronašli vašu lokaciju.</p> <p> Možda ćete morati da napravite dodatne izmene radi korišćenja mobilnih mreža.</p>

Opcija	Funkcija
Koristi GPS satelite	Podesite za korišćenje GPS satelita radi nalaženja vaše lokacije.
Lokacija i Google pretraga	Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

VPN veze

Naučite da kreirate virtualne privatne mreže (VPN-ove) i povežete se na njih sigurno putem interneta.



- Vaš uređaj treba da je unapred konfigurisan za pristup internetu. Ako imate problema sa pristupom internetu, potrebno je da uredite veze. Ukoliko niste sigurni koju informaciju da unesete, pitajte vašeg VPN administratora.
- Da biste koristili ovu funkciju, morate da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana.

► Podešavanje VPN profila

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Ime	Unesite naziv VPN servera.
Tip	Izaberite tip VPN mreže.
Adresa servera	Unesite IP adresu VPN servera.
Šifra za L2TP	Unesite L2TP tajnu šifru.
IPSec identifikator	Unesite korisničko ime.

Opcija	Funkcija
IPsec unapred deljeni ključ	Unesite unapred deljeni sigurnosni ključ.
IPSec korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.
IPSec CA sertifikat	Izaberite CA sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.
IPSec sertifikat servera	Izaberite serverski sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.
PPP šifrovanje (MPPE)	Podesite za šifrovanje podataka pre slanja na VPN server.
Prikaži napredne opcije	Podesite za promenu naprednih mrežnih podešavanja.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa VPN.

3 Nakon što završite, izaberite **Sačuvaj**.

► Povezivanje na privatnu mrežu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **VPN**.
- 2 Izaberite privatnu mrežu.
- 3 Unesite korisničko ime i šifru, a zatim izaberite **Poveži se**.

Alati

Alarm

Saznajite kako da postavite i upravljate alarmima za važne događaje.

› Postavljanje alarma


1 Na listi aplikacija izaberite **Alarm**.

2 Izaberite .

3 Podesite detalje alarma.



4 Nakon što završite, izaberite **Gotovo**.



Da biste deaktivirali alarm, izaberite ikonicu sata pored alarma. Da biste izbrisali alarm izaberite .

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Da biste zaustavili alarm, izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.
- Da biste utišali alarm na period odlaganja, izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

Kalkulator


Naučite da vršite kalkulacije pomoću vašeg uređaja.

› Vršenje kalkulacije

1 Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.


2 Koristite tastere na ekranu da biste izvršili osnovne kalkulacije.

➤ Pregled istorije kalkulacija

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
- 2 Izvršite kalkulaciju.
- 3 Izaberite  da biste sakrili tastaturu kalkulatora. Prikazuje se istorija kalkulacija.

Preuzimanja

Saznajte kako da upravljate listama fajlova koje ste preuzeli sa interneta ili iz e-pošte.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Preuzimanja**.
- 2 Izaberite kategoriju preuzimanja.
- 3 Da biste otvorili preuzeti fajl, izaberite listu.
Da biste izbrisali listu, izaberite polje za potvrdu a zatim izaberite .

E-knjiga

Otvorite i čitajte datoteke knjiga na vašem uređaju. Takođe, možete da tražite i preuzimate datoteke knjiga u knjižari na internetu. Na listi aplikacija, izaberite **E-knjiga**.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Ako ovu aplikaciju niste koristili ranije, morate da je preuzmete sa usluge Samsung Apps i instalirate na uređaj.

Moji fajlovi

Naučite da pristupate različitim tipovima fajlova sačuvanim na vašem uređaju.

► Podržani formati datoteka



Ova aplikacija podržava sledeće formate datoteka:

Tip	Format
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM
Muzika	mp3, aac, ogg, oga, wma/asf, m4a, mp4, 3gp, 3ga, flac
Zvuk	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl/rtx, ota, imy
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar













- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.

► Pregled fajla

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Moji fajlovi**.
- 2 Izaberite folder.
 - Da biste se pomerili jedan nivo na gore u imeniku datoteka, izaberite .
 - Da biste se vratili u početni direktorijum, izaberite .
- 3 Izaberite fajl.

Iz liste foldera, pristupite sledećim opcijama:

- Da biste pretražili fajlove koji su sačuvani u vašem uređaju, izaberite .
- Da pogledate fajlove u prikazu indeksnih sličica, izaberite .
- Da kreirate foldere za upravljanje fajlovima, izaberite .
- Da biste promenili podešavanja menadžera datoteka, izaberite  → **Podešavanja**.
- Da sortirate fajlove ili foldere, izaberite **Ime** padajući meni i izaberite opciju.
- Da biste poslali fajl drugima, izaberite polje za potvrdu a zatim izaberite .
- Da kopirate ili pomerite fajlove ili foldere u drugi folder sa fajlovima, izaberite polja za potvrdu i izaberite  ili .
- Da biste izbrisali fajlove ili foldere, izaberite polja za potvrdu a zatim izaberite .
- Da promenite naziv fajla ili foldera, izaberite polje za potvrdu i izaberite  → **Preimenuj**.
- Da pogledate detalje fajla ili foldera, izaberite polje za potvrdu i izaberite  → **Detalji**.

Polaris Office

Naučite da kreirate ili pregledate dokumente pomoću vašeg uređaja.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Kreiranje dokumenta


1 Na listi aplikacija izaberite **Polaris Office**.



Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, registrujte se kao onlajn korisnik ili preskočite registraciju.

2 Izaberite **Nova datoteka** → tip dokumenta.







3 Kreirajte dokument.


- 4 Nakon što završite, izaberite .
- 5 Unesite naziv dokumenta i izaberite memorijsku lokaciju za čuvanje dokumenta, i zatim izaberite **Sačuvaj**.

› Otvaranje dokumenta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Polaris Office**.
- 2 Izaberite **Local Storage** → dokument.
Da biste otvorili nedavno korišćeni fajl, izaberite fajl pod **Nedavne datoteke**.
- 3 Pogledajte dokument.

Iz prikaza dokumenta, pristupite sledećim opcijama:

- Da biste izmenili dokument izaberite .
- Da pokrenete slajd-šou u PowerPoint dokumentu, izaberite . Kucnite ekran da pređete na sledeći slajd. Izaberite  da napustite slajd-šou.
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Takođe, možete izabrati  → opciju.
- Da biste tražili tekst izaberite .
- Da biste koristili dodatne opcije na dokumentu, izaberite .

 Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa dokumenta.



› Uređivanje dokumenata na Internetu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Polaris Office**.
- 2 Izaberite **Dodaj nalog**.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i šifru za pristup nalogu, a zatim izaberite **U redu**.

- 4 Izaberite **Web Storage** → cloud nalog.
- 5 Pregledajte i upravljajte dokumentima na serveru.

Претрага

Naučite da pretražujete podatke na vašem uređaju ili informacije na internetu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Претрага**.
- 2 Unesite ključnu reč i izaberite .
Da biste tražili podatke putem glasa, izaberite  i izgovorite ključnu reč u mikrofonski uređaj.
- 3 Izaberite rezultat pretrage.

SIM opcije

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš mobilni operater. U zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice, ova aplikacija može biti označena drugačije. Na listi aplikacija izaberite **SIM opcije**.

Menadžer zadataka

Pomoću menadžera zadataka možete pregledati otvorene aplikacije i informacije o memoriji.



- 1 Na listi aplikacija izaberite **Menadžer zadataka**.
- 2 Koristite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Aktivne aplikacije	Pregledajte aktivne aplikacije.

Opcija	Funkcija
Preuzeto	Pogledajte ukupnu količinu memorije koju koriste aplikacije instalirane na uređaju.
Program za upravljanje RAM-om	Pregledajte i obrišite RAM memoriju uređaja.
Memorija	Prikažite korišćenu i dostupnu memoriju na vašem uređaju.
Pomoć	Pregledajte informacije o korišćenju menadžera zadataka.

Svetsko vreme

Saznajte kako da vidite vreme u drugoj regiji.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Svetsko vreme** → .
- 2 Unesite ime grada ili ga izaberite sa globusa.
- 3 Izaberite .



Da biste primenili letnje vreme na satove, kucnite i držite sat i izaberite **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Podešavanja

Pristupanje opcijama podešavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja a zatim izaberite opciju.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi pristupnu tačku i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Upotreba podataka

Pratite količinu korišćenih podataka.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite za ograničenje korišćenja mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Promenite podešavanja za ciklus ograničenja.

Da biste koristili više opcija, izaberite .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. pod. u poz.:** Podesite da biste onemogućili sinhronizaciju u pozadini dok koristite mobilnu mrežu.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.

Još...

Promenite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

› Profil letenja

Aktivirajte Profil letenja da biste onemogućili sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo usluge van mreže.

› Kies preko Wi-Fija

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi.

› VPN

Postavite i upravljajte virtuelnim privatnim mrežama (VPN).


› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **USB vezivanje:** Naučite da koristite vaš uređaj kao bežični modem pravljenjem USB konekcije sa računarom.
- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Naučite da koristite vaš uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.
- **Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku:** Promenite podešavanja mreže za pristupnu tačku.
- **Deljenje preko vezivanja:** Aktivirajte funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežu sa računarima putem Bluetooth veze.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o korišćenju funkcija vezivanja.

› Wi-Fi Direct





Aktivirajte Wi-Fi Direct funkciju za povezivanje dva uređaja putem Wi-Fi bez korišćenja pristupne tačke.

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Izaberite naziv pristupne tačke (APN) za mobilne mreže. Možete dodavati ili uređivati pristupne tačke. Da biste resetovali podešavanja za pristupne tačke na fabričke vrednosti, izaberite  → **Resetuj na podr.**
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:**
 - **Pretraži mreže:** Tražite i izaberite mrežu.
 - **Izaberi automatski:** Podesite uređaj da bira prvu dostupnu mrežu.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvukove na uređaju.

- **Glasnoća:** Podesite jačinu zvuka za različite zvuke na uređaju.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite intenzitet vibracije.
- **Podrazumevana obaveštenja:** Izaberite ton zvona za upozorenja na događaje.
- **Zvuk i vibracija:** Postavite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za različite događaje.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj da se oglašava kada birate aplikaciju ili opciju.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Podesite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Kucni na ekran radi uključiivanja vibracije:** Postavite uređaj da vibrira kada izaberete , ,  ili .

Ekran

Promenite podešavanja za kontrolu ekrana i pozadinskog osvetljenja na uređaju.

- **Tapet početnog ekrana:** Izaberite pozadinsku sliku za početni ekran.
- **Tapet zaključanog ekrana:** Izaberite pozadinsku sliku za zaključani ekran.
- **Tekst pomoći:** Podesite za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenje ekrana.
- **Režim ekrana:** Izaberite režim prikaza.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Brzo pokretanje:** Izbor aplikacije za pokretanje putem prečice za brzo pokretanje. Ikona prečice će se promeniti u zavisnosti od zadate aplikacije.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Postavite vreme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst na ekranu.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Auto. pod. napaj. ekrana:** Podesite da biste štedeli energiju podešavanjem osvetljenja ekrana.
- **Horizontalna kalibracija:** Kalibriršite akcelerometar za podešavanje horizontalne ose uređaja za bolje prepoznavanje pokreta.

Štednja energije

Promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Željena uštede energije:** Postavite aktiviranje režima štednje energije u skladu sa podrazumevanim podešavanjima.

- **Podešavanja željene uštede energije:**
 - **Štednja energ. počinje u:** Izaberite nivo snage pri kojoj će uređaj automatski prebaciti u režim štednje energije.
 - **Isključi Wi-Fi:** Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kada uređaj nije povezan sa Wi-Fi pristupnom tačkom.
 - **Isključi Bluetooth:** Deaktivirajte Bluetooth funkciju kada se ne koristi.
 - **Isključi GPS:** Deaktivirajte GPS funkciju kada se ne koristi.
 - **Isključi sinhronizaciju:** Isključite sinhronizaciju kada se uređaj ne sinhronizuje sa Web serverom.
 - **Osvetljenje:** Postavite za podešavanje osvetljenja u režimu štednje energije.
 - **Osvetljenje:** Podesite osvetljenje u režimu štednje energije.
 - **Vreme isključivanja ekrana:** Postavite vreme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Saznaj o uštedi energije:** Pogledajte informacije o štednji energije baterije.

Čuvanje

Prikažite informacije o memoriji uređaja.



Stvarni raspoloživi kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta, jer operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije.

Baterija

Pogledajte količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Aplikacije

Pogledajte i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja za automatsku sinhronizaciju ili upravljanje nalogima za sinhronizaciju.

Usluge lokacije

Promenite podešavanja za usluge lokacije.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža da biste pronašli vašu lokaciju.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite za korišćenje GPS satelita da biste pronašli vašu lokaciju.
- **Lokacija i Google pretraga:** Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju za zaključavanje ekrana.
- **Info. o vlasniku:** Unesite informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.
- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Šifru morate uneti svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje jer za šifrovanje podataka može biti potrebno više od jednog sata.

- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj".
- **Primaoci poruke upoz.:** Dodajte primaoca koji će dobiti poruku o praćenju sa izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Daljinske kontrole:** Podesite da biste omogućili daljinsku kontrolu uređaja putem interneta kada je uređaj izgubljen ili ukraden.

- **SamsungDive web strana:** Pristupite SamsungDive Web stranici da biste registrovali svoj Samsung nalog.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Podesite zaključavanje SIM ili USIM kartice. Da biste koristili uređaj sa SIM ili USIM karticom, morate uneti PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite za prikazivanje vaše šifre prilikom unošenja.
- **Administratori uređaja:** Prikažite administratore koje ste odobrili za uređaj. Možete aktivirati administratore uređaja da biste primenili nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Postavite da biste preuzeli aplikacije sa bilo kojeg izvora. Ako ne izaberete ovu opciju, aplikacije možete preuzeti samo sa Play prodavnića prodavnice.
- **Pouzdana autentifikacija:** Podesite da biste koristili sertifikate i odobrenja kako bi se obezbedilo sigurno korišćenje aplikacija.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji su sačuvani na USB memoriji uređaja.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sadržaj potvrda sa uređaja i poništite šifru.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za jezik i unos teksta.


› Jezik

Izaberite jezik prikaza.

› Podrazumevano

Izaberite način za unos teksta.

› Google kucaње гласом

Aktivirajte funkciju Google glasovnog unosa da biste uneli tekst glasom. Da biste promenili podešavanja glasovnog unosa, izaberite .

- **Изаберите језике за унос:** Izaberite jezike za prepoznavanje Google glasovnog unosa.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite da biste sprečili da uređaj prepoznaје uvredljive речи pri glasovnom unosu.

› Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja Samsung tastature, izaberite .

- **Језик писања:** Izaberite jezike za unos koje ćete koristiti s tastaturom.
- **XT9:** Aktivirajte XT9 režim za predviđanje речи na osnovu vašeg unosa i prikazivanje predloga речи.
- **Напредна podešavanja за XT9:** Promenite napredne postavke за XT9 režim i podesite sopstveni rečnik.
- **Аутоматски unos таčke:** Podesite uređaj da stavlja таčku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Аутоматска велика слова:** Podesite за аутоматско постављање првог великог слова u rečenici.
- **Улаз говора:** Aktivirajte funkciju glasovnog unosa da biste uneli tekst glasom.
- **Звук при притиску на тастер:** Podesite uređaj da emitује звук kada kucnete на тастер.
- **Водић:** Pregledajte vodič за коришћење Samsung tastature.

› Swype

Da biste promenili podešavanja Swype tastature, izaberite .


- **Izaberite метод unosa:** Izaberite način за unos teksta.
- **Како да Swypujete:** Pogledajte информације о коришћењу Swype tastature.

- **Lični rečnik:** Podesite svoj sopstveni rečnik. Reči u vašem rečniku se pojavljuju kao predlozi za unos teksta.
- **Karakteristike:**
 - **Zvučni povratni info:** Postavite zvučno upozorenje koje se oglašava ako dvaput kucnete na reč koja nema alternativne predloge.
 - **Vibracija tastera:** Podesite uređaj da vibrira kada kucnete na taster.
 - **Prikaži savete:** Podesite uređaj da automatski prikazuje savete za vaše akcije kada je to moguće.
 - **Auto razmak:** Postavite uređaj da automatski stavlja razmak između reči.
 - **Auto kapitalizacija:** Podesite za automatsko postavljanje prvog velikog slova u rečenici.
 - **Pokaž. čitavo precrt.:** Podesite za prikaz tragova prelaska prsta po tastaturi.
 - **Predlog reči:** Podesite uređaj da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i prikazuje predloge reči.
 - **Brzina naspram tačnosti:** Podesite odnos između brzine i tačnosti Swype predloga.
 - **Ponovo pokrenite Swype rečnik.:** Obrišite reči koje ste dodali u rečnik.
 - **Verzija:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Izbori jezika:** Izaberite jezike za unos koje ćete koristiti s tastaturom.

➤ Govorna pretraga

- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага:** Izaberite nivo filtriranja eksplicitnog teksta i slika u rezultatima govorne pretrage.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite da biste sakrili uvredljive reči iz rezultata govorne pretrage.

› Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za mehanizme za sintezu govora, izaberite .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju TTS.
- **Poslušaj primer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim u vožnji da biste obezbedili zvučna obaveštenja o događajima.
- **Podešavanja režima vožnje:** Zadaajte aplikacije koje ćete koristiti u režimu vožnje.

› Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miša ili trekped koji su povezani na uređaj.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekupuj moje podatke:** Podesite za izradu rezervne kopije vaših podešavanja i podataka o aplikacijama na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Podesite ili izmenite Google rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite za vraćanje podešavanja i podataka o aplikaciji kada morate da preinstalirate aplikaciju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve vaše podatke.

Postolje

Zvuk postolja: Postavite da biste koristili zvučnik na priključnoj bazi kada je uređaj povezan na priključnu bazu.

Datum i vreme

Promenite podešavanja za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na uređaju.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatski datum i vreme:** Podesite za prijem informacija o vremenu sa mreže i automatsko ažuriranje vremena i datuma.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Podesi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Podesi vreme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Izaberite vremensku zonu:** Izaberite vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Podesite da biste vreme prikazivali u formatu 24 sata ili 12 sati.
- **Izaberite format datuma:** Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne usluge za osobe sa posebnim potrebama. Promenite podešavanja da biste unapredili pristupačnost interfejsu i funkcijama uređaja.

- **TalkBack:** Aktivirajte funkciju TalkBack, koja omogućava govorni odziv.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu fonta za kalendar, e-poštu, imenik i beleške.
- **Automatski rotiraj ekran:** Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj da čita šifre na glas kada pristupate Web lokacijama kao što je TalkBack.

- **Kucni i drži čekanje:** Podesite vreme prepoznavanja za dodirivanje i držanje ekrana.
- **Instaliraj Web skripte:** Podesite aplikacije da instaliraju Web skripte kako bi Web sadržaj bio dostupniji.

Pokret

Promenite podešavanja kojima se upravlja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Aktiviranje pokreta:** Postavite za upotrebu funkcije prepoznavanja pokreta.
- **Nagni radi zumiranja:** Postavite za korišćenje nagnjanja za uvećanje ili umanjenje prikaza prilikom pregleda slika u galeriji ili pretraživanja Web stranica.
- **Mahni radi izmene:** Podesite za pomeranje stavke na drugu stranicu kada kucnete i držite stavku, a zatim nagnete uređaj ulevo ili udesno.

Opcije razvojnog tima

Promenite podešavanja za razvoj aplikacija.

- **Otkrivanje greške putem USB-a:** Aktivirajte režim otkrivanja grešaka preko USB kada povežete uređaj i računar preko USB kabla.
- **ID razvojnog uređaja:** Pogledajte vaš ID razvojnog uređaja.
- **Dozvoli lažne lokacije:** Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Menadžer lokacija radi testiranja.
- **Loz. bekapa radne površine:** Podesite šifru da biste obezbedili podatke za rezervnu kopiju.
- **Strogi režim:** Podesite uređaj kako biste osvetlili ekran kada aplikacija izvršava dugotrajne operacije.

- **Pokaži lokac. pokazivača:** Podesite za prikazivanje koordinata i tragova pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Prikaži dodire:** Podesite za prikaz pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Prikaži dopune ekrana:** Podesite da biste osvetlili delove ekrana kada se ažuriraju.
- **Prikaži upotr. procesora:** Podesite za prikaz svih aktivnih procesa na listi.
- **Prisilno GPU poravnanje:** Podesite za korišćenje 2D hardverskog ubrzanja radi poboljšanja grafičkih performansi.
- **Skala animacije prozora:** Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskaćućih prozora.
- **Skala animacije prelaska:** Izaberite brzinu prelaska između ekrana.
- **Ne čuvaj aktivnosti:** Podesite za prekidanje aktivnih aplikacija kada pokrećete novu aplikaciju.
- **Ograniči pozadinske procese:** Podesite da biste ograničili broj procesa koji se izvršavaju u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove:** Podesite uređaj da vas obaveštava na aplikacije bez odziva koje se izvršavaju u pozadini.

O uređaju

Pregledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i verzija.



Možete preuzeti i instalirati ažuriranje fabričkog softvera putem usluge FOTA (firmware over-the-air). Da biste proverili ažuriranja fabričkog softvera, izaberite **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete onemogućiti ako koristite opciju Zaključaj SIM karticu .
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je dodirni ekran ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako uređaj i dalje ne reaguje i aplikacija je zaključana, zatvorite aplikaciju pomoću menadžera zadataka. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje 8-10 sekundi.

Ako problem i dalje postoji, obavite reset na fabrička podešavanja. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obrisi sve**.

Uređaj emituje zvuk i ikona baterije je prazna

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

Ako baterija više ne može da se napuni do kraja, potrebno je da je zamenite novom baterijom. Onesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili funkciju kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na uređaju. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP sistem, proverite da li je na vašem računaru instaliran Windows XP servisni paket 3 ili viši.
- Proverite da je na vašem računaru instaliran Samsung Kies 2,0 ili Windows Media Player 10 ili viši.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenaavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte kratkospajati punjač

Ne ispuštajte niti dozvolite oštećenja punjača ili uređaja

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Uređajem i punjačina pažljivo rukujte i odlažite ih u otpad

- Koristite samo punjače koje je odobrila kompanija Samsung koji su specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilni punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj.
- Nikada ne odlažite uređaje u vatru. Poštujte sve lokalne propise prilikom odlaganja korišćenih uređaja.
- Uređaje nikada ne ostavljajte na ili unutar grejnih uređaja, kao što su mikrotalasne rerne, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju ako se pregreju.
- Nikada ne lomite niti bušite uređaj. Izbegavajte da uređaj izlažete visokom spoljašnjem pritisku, jer to može dovesti do unutrašnjeg kratkospajanja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj i punjače od oštećenja

- Izbegavajte da uređaj izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Nikada ne koristite oštećeni punjač.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko koristite neku medicinsku opremu, pre korišćenja uređaja kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste proverili da li na njen rad utiču radio-frekvencije koje uređaj emituje.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija koju emituje uređaj može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Pre korišćenja uređaja, kontaktirajte proizvođača kako biste proverili da li radio-frekvencije koje uređaj emituje utiču na rad vašeg slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Vaš uređaj može da onemogući rad elektronske opreme u automobilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta.
- Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratice vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrte pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vлага i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Ne koristite niti skladištite uređaj u oblastima sa visokim koncentracijama prašine ili čestica u vazduhu

Prašina ili strane čestice mogu uzrokovati neispravnost uređaja i mogu uzrokovati požar ili električni udar.

Uređaj čuvajte samo na ravnim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Preporučuje se da uređaj koristite na temperaturama od 5° C do 35° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 45° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

Vaš uređaj se može ogrebat i može otkazati.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijao

Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.

Koristite punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Uređaj nemojte da grizete niti sisate

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.

Kada koristite uređaj:

- Govorite direktno u mikrofona.
- Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. Na taj način možete uzrokovati da uređaj emituje nepredviđene nivoe radiofrekventne (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvraća pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

- U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.
- Proverite da se kabl slušalica nije upleo u vašim rukama ili na predmetima u blizini.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.

Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju sa njim jer bi mogli da povrede sebe i druge, ili oštete uređaj.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.
- Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših ličnih podataka.
- Redovno proveravajte svoje naloge u pogledu neovlašćene ili sumnjive upotrebe. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na vašim nalogima da biste zaštitili svoje lične podatke.
- Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj šablonom, šifrom ili PIN kodom.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.

Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakovanju označava da se baterija u ovom proizvodu ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu,

kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Bateriju koja je ugrađena u ovaj proizvod ne može da menja korisnik.

Informacije o zameni potražite od svog pružaoca usluga. Ne pokušavajte da uklonite bateriju ili da je odložite u vatru. Nemojte rastavljati, lomiti niti bušiti bateriju. Ako proizvod nameravate da bacite u otpad, lokacija za prikupljanje otpada će preduzeti odgovarajuće mere za reciklažu i obradu proizvoda, uključujući bateriju.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi 99

AllShare (DLNA) 90

aplikacije

deinstaliranje 29

organizacija 28

pokretanje 27

preuzimanje 28

više zadataka 29

zatvaranje 29

baterija

punjenje 15

beleške

kreiranje 82

prikaz 83

Bluetooth 94

dodirni ton 30

eBook 100

editor fotografija 71

ekran

jezik 30

osvetljenje 31

podešavanje 109

stil fonta 31

tapet 31

ekran osetljiv na dodir

korišćenje 19

zaključavanje/

otključavanje 22

fotografije

prikaz 70

snimanje 59

uređivanje 71

funkcije tastera 13

galerija 69

Google+ 58

Google Latitude 43

Google Mail 52

Google Maps 43

Google Messenger 57

Google Talk 56

ikone indikatora 24

Internet 39

kalendar

kreiranje događaja 81

pregled događaja 82

kalkulator 99

kamera

promena podešavanja

kamere 62

promena podešavanja

videokamere 65

snimanje fotografija 59

snimanje videa 63

kontakti

kopiranje/pomeranje 79

kreiranje 78

kreiranje grupa 79

traženje 78

uvoz/izvoz 80

mape

- deljenje lokacija 43
- dobijanje smernica 44
- korišćenje navigacije 46
- pretraživanje lokacija 44
- pretraživanje mesta u vašoj blizini 46

menadžer datoteka 101

menadžer zadataka 29

muzički plejer 73

nečujni režim 30

početni ekran

- dodavanje panela 26
- korišćenje panela sa obaveštenjima 25
- korišćenje widget-a 27
- premeštanje stavki 25
- uklanjanje panela 26
- uklanjanje stavki 26

podešavanja 106

Polaris Office 102

poruke

- pregled e-poruka 55
- pregled Google Mail pošte 53
- pregled multimedije 52
- pregled teksta 52
- slanje e-poruke 55
- slanje Google Mail pošte 52
- slanje multimedijalnih poruka 51
- slanje tekstualnih poruka 51

povezivanje

- AllShare (DLNA) 90
- Bluetooth 94
- deljenje mobilne mreže 92
- GPS konekcije 96
- USB konekcije 84
- VPN veze 97
- Wi-Fi 86

pristupni kodovi 119

profil letenja 18

pronađi moj mobilni uređaj 34

Pulse 47

raspakivanje 10

Samsung Apps 48

SIM/USIM kartica

- umetanje 14
- zaključavanje 33

Social Hub 58

štednja energije 17, 109

svetsko vreme 105

tržište 45

unos teksta

- kopiranje i lepljenje 38
- pomoću Samsung tastature 35
- putem Google funkcije za glasovni unos 35

USB konekcije

- kao bežični modem 93
- kao kameru 85
- kao medijski uređaj 85

- sa programom Samsung Kies 84
- sa programom Windows Media Player 85
- vezivanje
 - putem Bluetooth-a 93
 - putem USB-a 93
 - putem Wi-Fi 92
- video plejer 67
- video zapisi
 - otpremanje na YouTube 50
 - reprodukcija 67,71
 - snimanje 63
- VPN veze 97
- web pregledač 39
- Wi-Fi 86
- YouTube 49
- zaključavanje uređaja 32
- zvuk
 - dodirni ton 30
 - jačina zvuka uređaja 30
 - podešavanja 108

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Samsung Kies-a (PC Sinh.) **Kies**

1. Preuzmite poslednju verziju Samsung Kies-a sa Samsung web stranice (www.samsung.com/kies) i instalirajte u vaš PC.
2. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.